

PORTATONE

Manuale di istruzioni







SPECIAL MESSAGE SECTION

This product utilizes batteries or an external power supply (adapter). DO NOT connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.

This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:

The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for long periods of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist.

IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.

NOTICE:

Service charges incurred due to a lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer's warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

ENVIRONMENTAL ISSUES:

Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:

Battery Notice:

This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

This product may also use "household" type batteries. Some of these may be rechargeable. Make sure that the battery being charged is a rechargeable type and that the charger is intended for the battery being charged.

When installing batteries, do not mix batteries with new, or with batteries of a different type. Batteries MUST be installed correctly. Mismatches or incorrect installation may result in overheating and battery case rupture.

Warning:

Do not attempt to disassemble, or incinerate any battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by the laws in your area. Note: Check with any retailer of household type batteries in your area for battery disposal information.

Disposal Notice:

Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc. If your dealer is unable to assist you, please contact Yamaha directly.

NAME PLATE LOCATION:

The name plate is located on the bottom of the product. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

| M | 0 | d | 6 | I |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Serial No.

Purchase Date

PLEASE KEEP THIS MANUAL

92-BP (bottom)

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/ uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of

other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

OBSERVERA!

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt — også selvom der or slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta

(standby)

Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.

(battery)

^{*} This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI CONTINUARE

Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.



AVVERTENZA

Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura di morte conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

Alimentazione/cavo di alimentazione

- Utilizzare solo la tensione corretta specificata per lo strumento. La tensione necessaria è indicata sulla piastrina del nome dello strumento.
- Utilizzare solo l'adattatore specificato (PA-3B, PA-3C o un prodotto equivalente consigliato da Yamaha). L'utilizzo di un adattatore non adeguato potrebbe causare danni allo strumento o surriscaldamento.
- Controllare periodicamente la spina elettrica ed eventualmente rimuovere la sporcizia o la polvere accumulata.
- Non posizionare il cavo dell'adattatore CA in prossimità di fonti di calore, quali radiatori o caloriferi. Non piegarlo eccessivamente né danneggiarlo. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo, né collocarlo in luoghi dove potrebbe essere calpestato.

Non aprire

 Non aprire lo strumento né smontare o modificare in alcun modo i componenti interni. Lo strumento non contiene componenti riparabili dall'utente. In caso di malfunzionamento, non utilizzare lo strumento e richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

Esposizione all'acqua

- Non esporre lo strumento alla pioggia, né utilizzarlo in prossimità di acqua o in condizioni di umidità. Non posizionare sullo strumento contenitori con liquidi. Un'eventuale fuoriuscita di liquido potrebbe penetrare nelle aperture dello strumento.
- · Non inserire o rimuovere la spina elettrica con le mani bagnate.

Esposizione al fuoco

 Non appoggiare sullo strumento oggetti con fiamme vive, come ad esempio candele. Tali oggetti potrebbero cadere provocando un incendio.

Anomalie

 In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o della spina, di improvvisa scomparsa del suono durante l'utilizzo o di presenza di odori insoliti o fumo, spegnere immediatamente lo strumento, scollegare la spina elettrica dalla presa e richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.



ATTENZIONE

Attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito per evitare lesioni personali o danni allo strumento o ad altri oggetti. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

Alimentatore/adattatore CA

- Per scollegare il cavo di alimentazione dallo strumento o dalla presa elettrica, afferrare sempre la spina e non il cavo.
- Scollegare l'adattatore CA quando lo strumento non viene utilizzato o durante i temporali.
- Non collegare lo strumento a una presa elettrica utilizzando un connettore multiplo, per evitare una riduzione della qualità del suono o un eventuale surriscaldamento della presa stessa.

Batteria

- Assicurarsi che tutte le batterie siano inserite correttamente rispetto alle indicazioni di polarità +/-. In caso contrario, si potrebbero causare surriscaldamenti, incendi o fuoriuscite di liquido dalle batterie.
- Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. Non utilizzare batterie nuove insieme a batterie usate. Non mischiare vari tipi di batterie, come ad esempio batterie alcaline con batterie al manganese, batterie di diversi produttori o di tipo diverso dello stesso produttore. Ciò potrebbe causare surriscaldamenti, incendi o fuoriuscite di liquidi dalle batterie.
- · Non smaltire le batterie nel fuoco.

- · Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- In caso di esaurimento delle batterie o se si prevede di non utilizzare lo strumento per molto tempo, rimuovere le batterie dallo strumento per evitare eventuali fuoriuscite di liquido.
- Conservare le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di fuoriuscite, evitare il contatto con il liquido delle batterie. Se il liquido delle batterie viene a contatto con gli occhi, la bocca o la cute, lavare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico. Il liquido delle batterie è corrosivo e potrebbe causare la perdita della vista o ustioni chimiche.

Posizionamento

- Per evitare di deformare il pannello o di danneggiare i componenti interni, non
 esporre lo strumento a un'eccessiva quantità di polvere, a vibrazioni o a
 condizioni climatiche estreme. Ad esempio, non lasciare lo strumento sotto la
 luce diretta del sole, in prossimità di una fonte di calore o all'interno di una
 vettura nelle ore diurne.
- Non utilizzare lo strumento in prossimità di apparecchi televisivi, radio, stereo, telefoni cellulari o altri dispositivi elettrici. In questi casi, lo strumento o tali dispositivi potrebbero generare rumore.
- Non collocare lo strumento in posizione instabile, per evitare che cada.

- · Prima di spostare lo strumento, scollegare l'adattatore e tutti gli altri cavi.
- Utilizzare esclusivamente il supporto specificato per lo strumento. Fissare il supporto o il rack utilizzando esclusivamente le viti fornite per evitare di danneggiare i componenti interni o la caduta dello strumento.

Collegamenti

Prima di collegare lo strumento ad altri componenti elettronici, spegnere tutti i
componenti interessati. Prima di accendere o spegnere un componente,
accertarsi inoltre che il suo volume sia impostato al minimo e aumentarlo
gradualmente mentre si suona lo strumento, fino a raggiungere il livello di
ascolto desiderato.

Manutenzione

 Pulire lo strumento con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare diluenti, solventi, liquidi per la pulizia o salviette detergenti.

Precauzioni di utilizzo

- Non introdurre le dita o le mani nelle fessure presenti sullo strumento.
- Non introdurre o lasciare cadere carta, oggetti metallici o di altro tipo nelle fessure presenti sul pannello o sulla tastiera. Se ciò dovesse accadere, spegnere immediatamente lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA. Richiedere quindi l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha
- Non collocare oggetti in vinile, plastica o gomma sullo strumento, per evitare di scolorire il pannello o la tastiera.
- Non appoggiarsi allo strumento, né posizionar vi sopra oggetti pesanti. Non esercitare eccessiva forza su pulsanti, interruttori o connettori.
- Non utilizzare lo strumento per lunghi periodi di tempo o con livelli di volume eccessivi. Tali pratiche potrebbero causare una perdita permanente dell'udito. In caso di perdita dell'udito o se si percepiscono fischi nelle orecchie, consultare un medico.

Yamaha declina ogni responsabilità per gli eventuali danni causati dall'uso improprio dello strumento o dalle modifiche apportate ad esso.

Spegnere sempre lo strumento quando non è utilizzato.

Quando si utilizza un adattatore di alimentazione è presente un flusso minimo di corrente diretto verso lo strumento, anche quando quest'ultimo è spento. Se non si intende utilizzare lo strumento per un periodo di tempo prolungato, scollegare l'adattatore CA dalla presa CA a muro.

Smaltire le batterie esauste in conformità alle normative locali.

- Le illustrazioni e le schermate LCD riportate nel presente manuale di istruzioni vengono fornite esclusivamente a mero titolo esemplificativo e
 possono avere un aspetto in qualche misura diverso da quanto visualizzato sullo strumento in uso.
- Salvo diversa indicazione, le illustrazioni esemplificative dei controlli del pannello, della tastiera e delle schermate LCD sono tratte dal modello PSR-F203

AVVISO RELATIVO AL COPYRIGHT

Questo prodotto incorpora e fornisce in bundle programmi per computer e contenuti di cui Yamaha detiene i copyright o in relazione ai quali è titolare di una licenza di utilizzo dei copyright di terzi. I materiali protetti da copyright comprendono, in via non limitativa, tutto il software per computer, i file di stile, i file MIDI, i dati WAVE, le partiture musicali e le registrazioni audio. La legislazione vigente in materia vieta qualunque uso non autorizzato di tali programmi e contenuti al di là dell'impiego a livello personale. Qualsiasi violazione del copyright comporta conseguenze legali. NON CREARE, DISTRIBUIRE O UTILIZZARE COPIE PIRATA.

Marchi

• Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Congratulazioni, e grazie per avere acquistato lo strumento Yamaha PSR-E203/YPT-200 PORTATONE.

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima di utilizzare lo strumento, per sfruttarne appieno le varie funzioni.

Conservare il presente manuale in un luogo sicuro e a portata di mano

Conservare il presente manuale in un luogo sicuro e a portata di mano anche dopo averlo letto, e farvi riferimento nei casi in cui occorre comprendere meglio un'operazione o una funzione.

Logo presenti sul pannello



GM System Level 1

Il "GM System Level 1" (Livello 1 del sistema GM) costituisce un'aggiunta allo standard MIDI, e garantisce che tutti i dati musicali GM compatibili possano venire riprodotti da qualunque generatore di suoni GM compatibile, indipendentemente dalla marca. Il marchio GM viene apposto su tutti i prodotti software e hardware che supportano GM System Level.



Stereo Sampled Piano

Lo strumento dispone di una speciale voce di pianoforte a coda, creata utilizzando una tecnologia di campionamento stereo allo stato dell'arte e il sofisticato sistema AWM (Advanced Wave Memory) Yamaha di generazione dei suoni.



Yamaha Education Suite 5


Lo strumento dispone della nuova Education Suite Yamaha, formata da una serie di strumenti di apprendimento che utilizzano la tecnologia più recente per rendere più divertenti e gratificanti che mai lo studio della musica e le relative esercitazioni.

Accessori in dotazione

La confezione del modello PSR-E203/YPT-200 contiene gli articoli indicati nel seguito. Verificare che essi siano tutti disponibili.

Leggio

• Manuale di istruzioni (il presente volume)

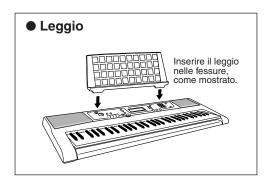

Sommario

| Logo presenti sul pannello |
|---|
| Configurazione 8 |
| Requisiti di alimentazione |
| Controlli del pannello e terminali 10 |
| Pannello frontale |
| — Guida rapida — |
| Passo 1 Cambio delle voci 12 |
| Accensione dello strumento e regolazione del volume12 Esecuzione di una serie di voci strumentali diverse13 Esecuzione della voce Grand Piano (Pianoforte a coda) |
| Passo 2 Suoni divertenti 16 |
| Passo 3 Esecuzioni con il metronomo 17 |
| Avvio del metronomo17 |
| Passo 4 Esecuzione delle song 19 |
| Scelta e ascolto di una song specifica19 |
| Passo 5 Esecuzione con uno stile 21 |
| Selezione del ritmo di uno stile |
| Funzionamento di base e display 24 |
| Funzionamento di base24 Display |
| Song Lesson (Lezione song) 27 |
| Lezione 1 (Listen & Learn) 27 Lezione 2 (Timing) 29 Lezione 3 (Waiting) 30 |
| Impostazioni delle song 31 |
| Cambio della voce della melodia |
| Esecuzioni con una serie di effetti 34 |
| Aggiunta del riverbero34 Aggiunta del sustain da pannello35 |

| Funzioni utili per l'esecuzione | 36 |
|---|----------------|
| Impostazione del punto di splittaggio | 36 37 38 |
| Funzioni di stile (accompagnamento automatico) | 39 |
| Varie modalità di avvio e arresto del playback degli stili | 41 |
| Accordi facilitati | 44 |
| Impostazioni delle funzioni | 48 |
| Selezione della voce e modifica del valore | 48 |
| Informazioni sull'interfaccia MIDI | 50 |
| Che cosa indica la sigla MIDI? | 50 50 |
| Elenco delle voci | |
| Polifonia massima Elenco dei kit di batteria Elenco degli stili | 55 56 |
| Elenco dei tipi di effettoProspetto di implementazione MIDI | |
| Formato dati MIDI | 60 |
| Mappa degli effettiInconvenienti e possibili rimedi | |
| Specifiche tecniche | 62 |



Accertarsi di effettuare le seguenti operazioni PRIMA di accendere lo strumento.

Requisiti di alimentazione

Benché lo strumento possa essere alimentato con le batterie o tramite l'adattatore c.a. opzionale, Yamaha consiglia di utilizzare quest'ultimo ogni qualvolta ciò sia possibile. L'adattatore c.a. è più ecologico delle batterie, e non causa l'esaurimento delle risorse.

■ Uso di un adattatore di alimentazione

c.a


• Accertarsi che lo strumento sia spento (display vuoto, ad eccezione per la notazione sul pentagramma).

$oldsymbol{\Lambda}$ avvertenza

- Per alimentare lo strumento collegandolo alla rete elettrica c.a., utilizzare ESCLUSIVAMENTE un adattatore di alimentazione c.a. Yamaha PA-3B o PA-3C (o un altro adattatore specificamente consigliato da Yamaha). L'uso di altri adattatori può danneggiare in modo irreparabile sia lo strumento, sia l'adattatore.
- 2 Collegare l'adattatore c.a. (PA-3B, PA-3C o un altro adattatore consigliato specificamente da Yamaha) al jack di alimentazione.
- 3 Inserire l'adattatore c.a. in una presa di corrente c.a.

ATTENZIONE

 Quando non si utilizza lo strumento, o durante i temporali, scollegare l'adattatore di alimentazione c.a.

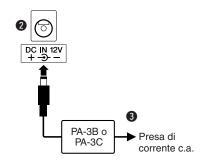


Uso delle batterie -

- Aprire il coperchio del vano batterie, situato sul pannello inferiore dello strumento.
- 2 Inserire sei batterie alcaline nuove, prestando attenzione a rispettare le indicazioni di polarità presenti sul fianco del vano.
- 3 Reinstallare il coperchio del vano, accertandosi che sia saldamente bloccato nella posizione chiusa.

riangle attenzione

 Non collegare o scollegare l'adattatore di alimentazione c.a. quando lo strumento contiene le batterie ed è acceso, poiché tale operazione ne causa lo spegnimento.

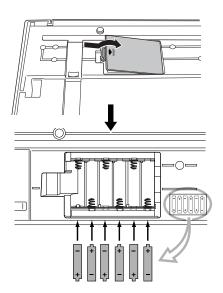


Per il funzionamento a batteria, lo strumento necessita di sei batterie da 1,5 V, del formato "AA", LR6 o equivalenti (si consiglia l'uso di batterie alcaline). Quando l'energia contenuta nelle batterie diventa insufficiente per il funzionamento, possono verificarsi riduzioni del volume, distorsioni del suono e altri problemi. In tal caso, sostituire tutte le batterie osservando le precauzioni elencate di seguito.

ATTENZIONE

- Per questo strumento, utilizzare batterie alcaline. Quando si scaricano, gli altri tipi di batterie (comprese quelle ricaricabili) possono causare improvvise cadute di tensione
- Accertarsi di avere inserito le batterie secondo l'orientamento indicato, rispettando la polarità corretta (come mostrato). Gli eventuali errori di inserimento delle batterie possono causare surriscaldamenti, incendi e/o fuoriuscite di sostanze chimiche corrosive.
- Quando le batterie si scaricano, sostituirle tutte con una serie completa di sei batterie nuove. NON mescolare mai batterie vecchie e nuove e non utilizzare contemporaneamente tipi diversi di batterie (ad esempio alcaline e al manganese).
- Se si prevede di non utilizzare lo strumento per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie per evitare eventuali fuoriuscite del loro fluido.

Eseguire tutti i collegamenti necessari PRIMA di accendere lo strumento.

Collegamento delle cuffie (jack PHONES/OUTPUT)

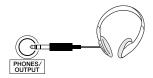

Quando si inserisce un spinotto in questo jack, gli altoparlanti dell'unità PSR-E203/YPT-200 vengono automaticamente disattivati. Il jack PHONES/OUTPUT (CUFFIE/USCITA) funge inoltre da uscita esterna.

È possibile collegare il jack PHONES/OUTPUT a un amplificatore per tastiere, a un impianto stereo, a un mixer, a un registratore a cassette o ad altri dispositivi audio a livello di linea, per inviare a tali dispositivi il segnale di uscita dello strumento.

$oldsymbol{\Lambda}$ avvertenza

 Evitare l'ascolto in cuffia a volume elevato per periodi di tempo prolungati, poiché ciò può affaticare l'orecchio e danneggiare l'udito.

riangle attenzione

 Per evitare di danneggiare gli altoparlanti, impostare sul valore minimo il volume dei dispositivi esterni e spegnerli prima di collegarli allo strumento. La mancata osservanza di tali precauzioni può causare scosse elettriche o danni alle apparecchiature. Accertarsi inoltre che il volume dei dispositivi esterni sia impostato al minimo, aumentandolo gradualmente mentre si suona lo strumento fino a raggiungere il livello di ascolto desiderato.

Collegamento di un foot switch (jack SUSTAIN)



La funzione di sustain permette, durante l'esecuzione, di produrre un sustain naturale premendo un foot switch opzionale. Collegare il foot switch FC4 o FC5 Yamaha a questo jack e utilizzarlo per attivare e disattivare l'effetto sustain.



- Prima di accendere lo strumento, accertarsi che lo spinotto del foot switch sia collegato correttamente al jack SUSTAIN.
- Non premere il foot switch mentre si accende lo strumento. Tale operazione cambia la polarità riconosciuta del foot switch, invertendone il funzionamento.

Uso dei terminali MIDI




Lo strumento dispone inoltre di terminali MIDI che consentono di interfacciarlo con altri strumenti o computer MIDI (per ulteriori informazioni, vedere a pagina 50).



 Per i collegamenti ai dispositivi MIDI è necessario utilizzare cavi MIDI (venduti separatamente) disponibili presso i negozi di musica e così via.

Accensione dello strumento

Per accendere lo strumento, premere l'interruttore [STANDBY/ON] (ATTESA/ACCENSIONE). Per spegnerlo, premere nuovamente l'interruttore. Quando si accende lo strumento, ridurre al minimo il volume premendo più volte il pulsante MASTER VOLUME [-]. Mentre si suona la tastiera, regolare il livello del volume utilizzando pulsanti MASTER VOLUME [+] e [-].

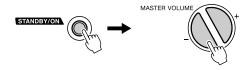

Ogni volta che si spegne lo strumento, le impostazioni del pannello e quelle eseguite tramite il display vengono riportate al valore di default.

ATTENZIONE


 Quando si utilizza un adattatore di alimentazione, lo strumento assorbe una piccola quantità di energia elettrica anche se è spento. Se si prevede di non utilizzare lo strumento per un periodo di tempo prolungato, accertarsi di scollegare l'adattatore di alimentazione c.a. dalla presa di corrente e/o di estrarre le batterie dallo strumento.




Controlli del pannello e terminali

| ■ Pannello frontale ① Interruttore [STANDBY/ON] | | |
|---|--------------------|-----|
| (ATTESA/ACCENSIONE) | pagine 9, | 24 |
| 2 MASTER VOLUME | | |
| Pulsante [+] | | |
| Pulsante [-] | pagine 9, | 24 |
| 3 LESSON PART (PARTE DI LEZIONE) | | |
| Pulsante [L] (S) | pagina | 28 |
| Pulsante [R] (D) | pagina | 28 |
| Pulsante [LISTEN & LEARN] | | |
| (ASCOLTO e APPRENDIMENTO) | | |
| 6 Pulsante [TIMING] | | |
| 6 Pulsante [WAITING] (IN ATTESA) | pagina | 30 |
| Pulsante [FUNCTION] (FUNZIONE) | . pagine 48, | 25 |
| Pulsante [SONG] | | |
| Pulsante [STYLE] (STILE) | . pagine 21, | 25 |
| Pulsante [VOICE] (VOCE) | pagine 13, | 25 |
| 1 Pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-] | pagina | 25 |
| Pulsante [DEMO] | | |
| Pulsante [METRONOME ON/OFF] | | |
| (ATT./DISATT. METRONOMO) | pagina | 17 |
| Madalità Cana | | |
| Modalità Song | | |
| (RIPETIZIONE da A a B) | pagina | 22 |
| | | |
| Pulsante [REW] | | |
| (b) Pulsante [FF] | | |
| Pulsante [PAUSE] (PAUSA) | pagina | 20 |
| Modalità Style (Stile) | | |
| Pulsante [ACMP ON/OFF] | | |
| (ATT./DISATT. ACMP) | pagina | 22 |
| Pulsante [INTRO/ENDING/rit.] (INTRO./FINALE/Rit.) | pagina | 41 |
| (Pulsante [MAIN/AUTO FILL] | | |
| (FILL PRINC./AUTOM.) | | |
| (B) Pulsante [SYNC START] (INIZIO SINCR.) | pagina | 22 |
| | | |
| Pulsante [TEMPO/TAP] | pagina | 38 |
| Pulsante [START/STOP] (AVVIO/ARREST | Г О) pagina | 24 |
| Pulsante [PORTABLE GRAND] | | |
| (PIANO A CODA) | pagina | 14 |
| Pulsante [SOUND EFFECT KIT] | | |
| (KIT EFFETTI SONORI) | pagina | 16 |
| Pulsante [REVERB ON/OFF] | | |
| (ATT./DISATT. RIVERBERO) | pagina | 34 |
| | | |
| Pannello posteriore | | |
| Terminali MIDI IN/OUT | | |
| (INGRESSO/USCITA MIDI) | | |
| ② Jack SUSTAIN | | |
| Jack PHONES/OUTPUT (CUFFIE/USCITA | | |
| @ Jack DC IN 12V (INGRESSO C.C. a 12 V) | nagin | a 2 |

■ Pannello frontale

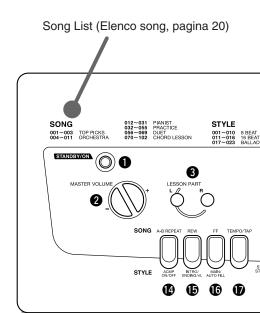

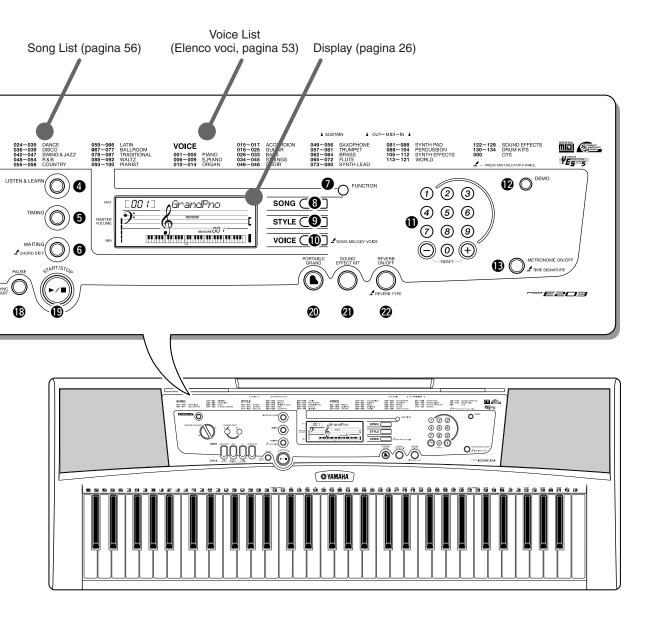

■ Pannello posteriore





— Guida rapida —

Cambio delle voci

Accensione dello strumento e regolazione del volume

Accensione



Per accendere lo strumento, premere l'interruttore [STANDBY/ON] (ATTESA/ACCENSIONE).
Per spegnere lo strumento, premere nuovamente l'interruttore [STANDBY/ON].


Regolazione del volume

Quando si accende lo strumento, nella parte sinistra del display compaiono delle barre indicanti il valore del volume master.



Il volume aumenta come indicato dalle barre nel display.

Quando si accende lo strumento, ridurre al minimo il volume premendo più volte il pulsante MASTER VOLUME [-]. Mentre si suona la tastiera, regolare il livello del volume utilizzando i pulsanti MASTER VOLUME [+] e [-].

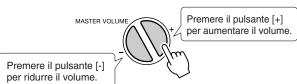

Quando si accende lo strumento, il valore iniziale viene automaticamente impostato su 12 (indicato da 6 barre nel display).

Se si sta utilizzando lo strumento in un luogo tranquillo e si desidera iniziare a suonarlo a volume basso, premere contemporaneamente l'interruttore di accensione [STANDBY/ON] e il pulsante MASTER VOLUME [-]. In questo modo il volume viene automaticamente impostato sul livello 4 (indicato da 2 barre).



 Il valore del volume master non può essere memorizzato.

Esecuzione di una serie di voci strumentali diverse

Oltre a quella del pianoforte, è possibile selezionare e suonare una serie di altre voci strumentali, comprese chitarra, tromba e flauto. La voce selezionata in questo punto diventa quella principale.

Premere il pulsante [VOICE] (VOCE).


Vengono visualizzati il numero e il nome della voce.



Selezionare una voce.

Selezionare la voce desiderata utilizzando i pulsanti numerici

Fare riferimento all'elenco delle voci riportato a pagina 53.

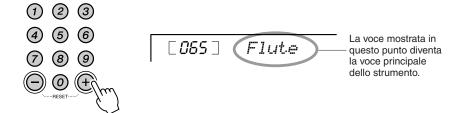

Suonare la tastiera.



Provare a selezionare e utilizzare voci diverse.

Esecuzione della voce Grand Piano (Pianoforte a coda)

Quando si desidera semplicemente suonare utilizzando una voce di pianoforte, non occorre fare altro che premere un pratico pulsante.

Premere il pulsante [PORTABLE GRAND] (PIANO A CODA).

La voce "Grand Piano1 001" (Pianoforte a coda 1 001) viene automaticamente selezionata come voce principale.




Kit di batteria

I kit di batteria sono raccolte di batterie e strumenti a percussione.

Selezionando i kit di batterie (voci numero 130-134) è possibile eseguire direttamente dalla tastiera i suoni di vari strumenti a percussione.






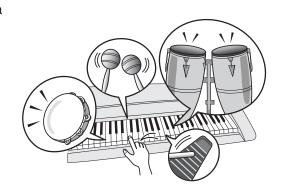


Selezionare il kit di batteria desiderato.

Selezionare un numero di voce compreso tra 130 e 134 utilizzando i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-].

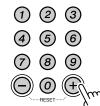

| Esempio: 130 Standard Kit | | | |
|---------------------------|---------|--|--|
| [<i>130</i>] | Std.Kit | | |
| | | | |

Provare tutti i tasti uno ad uno.

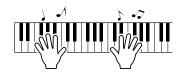

Vengono emessi suoni di bongo, conga, maraca e altri ancora, una serie completa di suoni di batteria e percussioni.

I dettagli relativi all'assegnazione degli strumenti e dei tasti sono riportati nell'elenco dei kit di batteria a pagina 55.

Elenco dei kit di batteria

| 130 | Standard Kit |
|-----|---------------------------------------|
| 131 | Dance Kit (Kit da ballo) |
| 132 | Brush Kit (Kit di spazzole) |
| 133 | Symphony Kit (Kit sinfonico) |
| 134 | Sound Effect Kit (Kit effetti sonori) |



— Guida rapida —

Suoni divertenti

Lo strumento dispone inoltre di un'ampia gamma di effetti sonori originali. Provare tutti i tasti godendosi i suoni. A mano a mano che si provano i tasti, vengono emessi i suoni di un cane che abbaia, dell'acqua che scorre, di una porta che cigola e molti altri effetti originali.

Premere il pulsante [SOUND EFFECT KIT] (KIT EFFETTI SONORI).







Provare tutti i tasti godendosi i suoni. Non dimenticare i tasti neri. La tastiera permette di produrre vari effetti sonori, come latrati, belati, grida e molti altri.

Dopo avere provato questi suoni, premere il pulsante [PORTABLE GRAND] (PIANO A CODA) per ripristinare la voce predefinita dello strumento, vale a dire "001 Grand Piano1".



· Guida rapida —

cuzioni con il metronomo



Avvio del metronomo


Lo strumento dispone di un metronomo incorporato con tempo e indicazione regolabili. Suonare impostando il tempo che risulta più confortevole.

Avvio del metronomo

Attivare il metronomo premendo il pulsante [METRONOME ON/OFF] (ATT./DISATT. METRONOMO).

Per arrestare il metronomo premere nuovamente il pulsante [METRONOME ON/OFF].



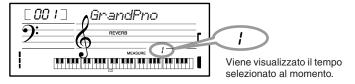

Impostazione del tempo del metronomo

Premere il pulsante [TEMPO/TAP] (TEMPO/BATTITO) per visualizzare il tempo.



Impostare il tempo del metronomo utilizzando i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-].

Per il tempo è possibile scegliere un valore compreso tra 32 e 280.



Impostazione dell'indicazione del tempo del metronomo

In corrispondenza del primo tempo di ciascuna misura viene emesso un suono di campanello, mentre in corrispondenza di tutti gli altri un ticchettio da metronomo. È inoltre possibile impostare l'indicazione del tempo su "00": in tal caso non viene prodotto il suono di campanello e si sente il ticchettio su tutti i tempi.

Tenere premuto per più di un secondo il pulsante [METRONOME ON/OFF].

Sul display appare l'indicazione del tempo.



Impostare l'indicazione del tempo utilizzando i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-].

È possibile impostare l'indicazione del suono del metronomo per un numero di tempi compreso tra 0 e 15.



 Non è possibile cambiare l'indicazione del tempo di song e stili, poiché ciascuno di essi ne possiede una fissa.

Impostazione del volume del metronomo

Premere un certo numero di volte il pulsante [FUNCTION] (FUNZIONE), fino a quando compare l'indicazione "MetroVol" (Volume metronomo).



Impostare il volume del metronomo utilizzando i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-].



Esecuzione delle song



Scelta e ascolto di una song specifica


Lo strumento dispone di 102 song incorporate. Ascolto di una song



Premere il pulsante [SONG].

Vengono visualizzati il numero e il nome della song.




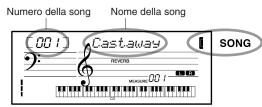

Questa indicazione compare quando è attiva la modalità Song.

Selezionare la song desiderata utilizzando i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-].

Fare riferimento all'elenco delle song riportato nella pagina successiva.

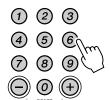


Premere il pulsante [START/STOP] (AVVIO/ARRESTO).

Ha inizio l'esecuzione della song. È possibile arrestare il playback in qualunque momento premendo il pulsante [START/STOP].



Altre operazioni

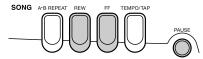

Pulsante [REW]....... Premendo questo pulsante durante il playback, la song viene fatta arretrare rapidamente (durante l'operazione di fast reverse non viene emesso alcun suono). Se il pulsante viene premuto mentre non è in corso il playback, il numero della misura si riduce.

Pulsante [FF] Premendo questo pulsante durante il playback, la song viene fatta avanzare rapidamente. Se il pulsante viene premuto mentre non è in corso il playback, il numero della misura aumenta.

Pulsante [PAUSE]..... Questo pulsante arresta temporaneamente il playback. Premendolo una seconda volta, il playback riprende dal punto in cui era stato arrestato.

• Uso del pulsante [DEMO]

Premere il pulsante [DEMO] per eseguire in sequenza le song 001, 002, 003, 059, 072, 004, 024 e 043; il playback prosegue a ripetizione ripartendo ogni volta dalla song 001. È possibile arrestare il playback in qualunque momento premendo il pulsante [DEMO].



Elenco delle song

| N. | Nome della song | N. | Nome della song | N. | Nome della song |
|------|---|-----|--|-----|--|
| | TOP PICKS | 034 | Ring de Banjo (S.C. Foster) | 068 | O du lieber Augustin (Traditional) |
| 001 | Castaway | 035 | Wenn ich ein Vöglein Wär ? | 069 | London Bridge (Traditional) |
| 002 | Winter Serenade | | (Traditional) | | CHORD LESSON |
| 003* | CLUBWORK | 036 | Die Lorelei (F. Silcher) | 070 | Bill Bailey (Won't You Please Come |
| | ORCHESTRA | 037 | Funiculi Funicula (L. Denza) | 070 | Home) (H. Cannon) |
| 004 | Danse des Mirlitons from "The | 038 | Turkey in the Straw (Traditional) | 071 | When Irish Eyes Are Smiling |
| 004 | Nutcracker" (P.I. Tchaikovsky) | 039 | Old Folks at Home (S.C. Foster) | | (E.R. Ball) |
| 005 | "Orphée aux Enfers" Ouverture | 040 | Jingle Bells (J.S. Pierpont) | 072 | Down by the Riverside (Traditional) |
| | (J. Öffenbach) | 041 | Muss i denn (F. Silcher) | 073 | When the Saints Go Marching In (Traditional) |
| 006 | Slavonic Dances No.10 (A. Dvořák) | 042 | Liebesträume Nr.3 (F. Liszt) | 074 | Frühlingsstimmen (J. Strauss II) |
| 007 | La Primavera (from Le Quattro | 043 | Jesu, Joy Of Man's Desiring | 074 | Camptown Races (S.C. Foster) |
| 008 | Stagioni) (A. Vivaldi) Méditation (Thaïs) (J. Massenet) | | (J.S. Bach) | 075 | Little Brown Jug (Joseph Winner) |
| 008 | Guillaume Tell (G. Rossini) | 044 | Ode to Joy (L.v. Beethoven) | 076 | Loch Lomond (Traditional) |
| 010 | Frühlingslied (F. Mendelssohn) | 045 | Song of the Pearl Fisher (G. Bizet) | 077 | Oh! Susanna (S.C. Foster) |
| 010 | Ungarische Tänze Nr.5 (J. Brahms) | 046 | Gavotte (F.J. Gossec) | 078 | Greensleeves (Traditional) |
| 011 | PIANIST | 047 | String Quartet No.17 2nd mov. "Serenade" (F.J. Haydn) | 080 | Aura Lee (G. Poulton) |
| | Dolly's Dreaming and Awakening | 048 | Menuett (J.S. Bach) | 081 | Silent Night (F. Gruber) |
| 012 | (T. Oesten) | 048 | Canon (J. Pachelbel) | 082 | The Danube Waves (I. Ivanovici) |
| 013 | La Candeur (J.F. Burgmüller) | 049 | From "The Magic Flute" | | Twinkle Twinkle Little Star |
| 014 | Arabesque (J.F. Burgmüller) | 050 | (W.A Mozart) | 083 | (Traditional) |
| 015 | Pastorale (J.F. Burgmüller) | | Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" | | Close Your Hands, Open Your Hands |
| 016 | Petite Réunion (J.F. Burgmüller) | 051 | (L.v. Beethoven) | 084 | (J.J. Rousseau) |
| 017 | Innocence (J.F. Burgmüller) | .=. | "The Surprise" Symphony | 085 | The Cuckoo (Traditional) |
| 018 | Progrés (J.F. Burgmüller) | 052 | (F.J. Haydn) | 086 | O du lieber Augustin (Traditional) |
| 019 | Tarentelle (J.F. Burgmüller) | 053 | To a Wild Rose (E.A. MacDowell) | 087 | London Bridge (Traditional) |
| 020 | La Chevaleresque (J.F. Burgmüller) | 054 | Chanson du Toreador (G. Bizet) | 088 | American Patrol (F.W. Meacham) |
| | Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu" | 055 | O Mio Babbino Caro (G. Puccini) | 089 | Beautiful Dreamer (S.C. Foster) |
| 021 | (F. Chopin) | | DUET | 000 | Battle Hymn of the Republic |
| 022 | Marcia alla Turca (L.v. Beethoven) | 056 | Row Row Your Boat | 090 | (Traditional) |
| 023 | Turkish March (W.A. Mozart) | | (Traditional) | 091 | Home Sweet Home (H. Bishop) |
| 004 | Valse op.64-1 "Petit Chien" | 057 | On Top of Old Smoky (Traditional) | 092 | Valse Des Fleurs (From "The |
| 024 | (F. Chopin) | 058 | We Wish You A Merry Christmas | | Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) |
| 025 | Menuett (L. Boccherini) | | (Traditional) | 093 | Aloha Oe (Traditional) |
| 026 | Nocturne op.9-2 (F. Chopin) | 059 | Scarborough Fair (Traditional) | 094 | I've Been Working On The Railroad |
| 027 | Moments Musicaux op.94-3 | 060 | Im Mai (Traditional) | | (Traditional) |
| | (F. Schubert) | 061 | O Christmas Tree (Traditional) | 095 | My Darling Clementine (Traditional) |
| 028 | The Entertainer (S. Joplin) | 062 | Mary Had a Little Lamb (Traditional) | 096 | Auld Lang Syne (Traditional) |
| 029 | Prelude (Wohltemperierte Klavier | 063 | Ten Little Indians (Septimus Winner) | 097 | Grandfather's Clock (H.C. Work) |
| | 1-1) (J.S. Bach) | 064 | Pop Goes The Weasel (Traditional) | 098 | Amazing Grace (Traditional) |
| 030 | La Viollette (Streabbog) | 065 | Twinkle Twinkle Little Star | 099 | My Bonnie (H.J. Fulmer) |
| 031 | Für Elise (L.v. Beethoven) | | (Traditional) Close Your Hands, Open Your Hands | 100 | Yankee Doodle (Traditional) |
| | PRACTICE | 066 | (J.J. Rousseau) | 101 | Joy to the World (G.F. Händel) |
| 032 | America the Beautiful (S.A. Ward) | 067 | The Cuckoo (Traditional) | 102 | Ave Maria (F. Schubert) |
| 033 | Londonderry Air (Traditional) | | The educed (Traditional) | | |

[•] La Song 003 non ha una parte sinistra. La relativa lezione è pertanto applicabile soltanto alla mano destra.

Alcune song classiche e/o tradizionali sono state modificate per adattarne la lunghezza e per una maggiore facilità di apprendimento, e possono
pertanto non risultare esattamente identiche ai brani originali.



— Guida rapida —

Esecuzione con uno stile





Selezione del ritmo di uno stile

La funzione Style (Stile) fornisce parti di accompagnamento e ritmiche per un'ampia serie di generi musicali, fra cui rock, blues, techno e molti altri. Di seguito viene indicato come eseguire il ritmo di uno stile. Il suono dei ritmi proviene da strumenti a percussione.

Premere il pulsante [STYLE] (STILE)

Vengono visualizzati il numero e il nome dello stile.

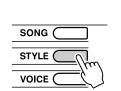

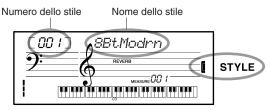


Questa indicazione compare quando è attiva la modalità Style.

2 Selezionare uno stile.

Selezionare lo stile desiderato utilizzando i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-].

Fare riferimento all'elenco degli stili riportato a pagina 56.

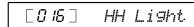

 \mathcal{T}













Premere il pulsante [START/STOP] (AVVIO/ARRESTO).

Viene avviato il ritmo dello stile.

È possibile arrestare il playback in qualunque momento premendo il pulsante [START/STOP].





Poiché gli stili del genere Pianist (Pianistico, 093-100) non dispongono di parti ritmiche, se si avvia il playback soltanto dei ritmi non viene emesso alcun suono. Per utilizzare tali stili, attivare l'accompagnamento automatico e suonare la tastiera come descritto alle pagine 22-23 (vengono emessi i suoni di accompagnamento con bassi e accordi).


Esecuzione con uno stile

Nella pagina precedente è stato indicato come selezionare il ritmo preferito di uno stile. Viene ora illustrato come elaborare tale ritmo con un accompagnamento di bassi e accordi e come utilizzare tutto questo per accompagnarsi mentre si suona.

Premere il pulsante [STYLE] e selezionare uno stile.

Attivare la funzione Auto Accompaniment (Accompagnamento automatico).

Premere il pulsante [ACMP ON/OFF]. Per disattivare l'accompagnamento automatico premere nuovamente il pulsante [ACMP ON/OFF].

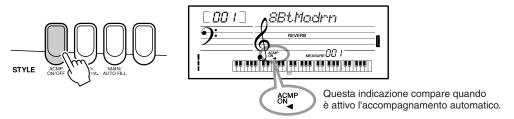

● Quando è attivo l'accompagnamento automatico... I tasti che si trovano a sinistra del punto di splittaggio (54; Fa#2) eseguono soltanto accordi. Essi sono noti come "intervallo di accompagnamento automatico". Punto di splittaggio (54; Fa#2) Intervallo di accompagnamento automatico automatico

NOTA

 È possibile cambiare il punto di splittaggio. Fare riferimento alla voce "Impostazione del punto di splittaggio" a pagina 36.

Attivare la funzione SYNC START.

Premere il pulsante [SYNC START] (INIZIO SINCRONIZZATO).






Questa indicazione lampeggia quando è attiva la funzione di inizio sincronizzato.

Quando è attiva la modalità Sync Start, il playback degli stili inizia non appena si suona un accordo nell'intervallo di accompagnamento della tastiera. La modalità di attesa Sync Start può essere disattivata premendo il pulsante [SYNC START].

L'esecuzione dello stile inizia non appena si suona un accordo nell'intervallo di accompagnamento della tastiera.

Che cosa fare se non si sa come suonare gli accordi? Non è un problema. Lo strumento è in grado di eseguire gli accordi anche se viene premuto un solo tasto.

Provare a premere uno, due o tre tasti (corrispondenti a qualunque nota) dell'intervallo di accompagnamento automatico della tastiera. Tasti diversi producono risultati diversi. Per istruzioni dettagliate sull'esecuzione degli accordi, fare riferimento alla pagina 44.

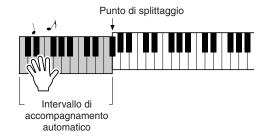

Provare a suonare altri accordi con la mano sinistra e ad eseguire una melodia con la mano destra.




6 È possibile arrestare il playback in qualunque momento premendo il pulsante [START/STOP].






Funzionamento di base e display

Funzionamento di base

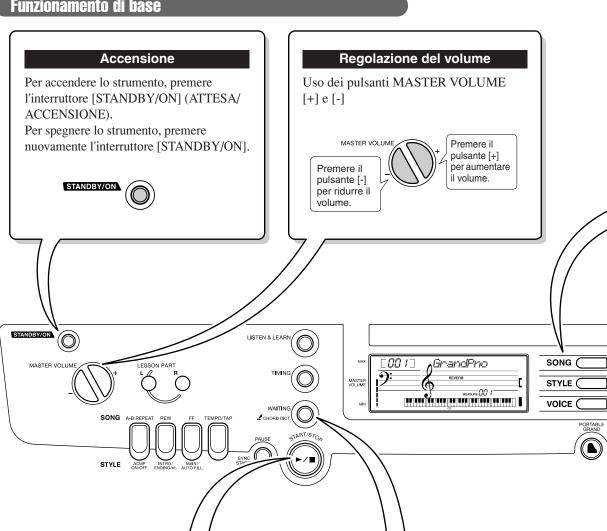

Informazioni sul pulsante [START/STOP]

Per avviare il playback della song o dello stile (ritmo) selezionati, premere il pulsante [START/STOP] dopo avere premuto i pulsanti [SONG] o [STYLE].

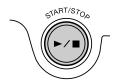

Simbolo "Press & Hold"


Il simbolo "Press & Hold" che compare accanto ad alcuni pulsanti indica che questi ultimi possono essere tenuti premuti per più di un secondo per richiamare una funzione associata o diversa.



Uso di un pulsante per selezionare una funzione di base



Quando si seleziona una funzione di base, vengono mostrati il nome e il numero della song, dello stile e della voce selezionati al momento. Tale display permette di selezionare la song, lo stile o la voce desiderati.

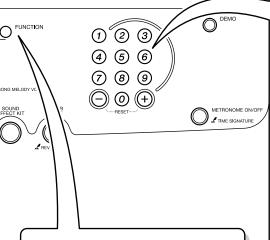

Impostazioni delle funzioni (pagina 48)

Il pulsante [FUNCTION] (FUNZIONE) dà accesso a 16 impostazioni.

Ogni volta che si preme il pulsante [FUNCTION] viene selezionata in sequenza una voce di impostazione, ed è possibile modificare sul display il valore della voce selezionata.




Impostazione di un numero o di un valore

● Pulsanti numerici [0]-[9]

I pulsanti numerici possono venire utilizzati per immettere direttamente il numero di una song, di uno stile o di una voce, oppure il valore di un parametro.

Nel caso dei numeri che iniziano con uno o due zeri, questi ultimi possono essere omessi.


Esempio: selezione della voce 002, Grand Piano2.

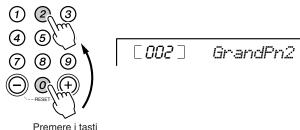

Premere i tasti numerici [0], [0] e [2].

● Pulsanti [+] e [-]

Premere brevemente il pulsante [+] per aumentare di un'unità un valore, o il pulsante [-] per ridurlo di una unità. Tenere premuto uno dei due pulsanti per aumentare o, rispettivamente, ridurre in modo continuo un valore.

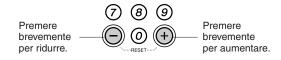

Display

Il display Main (Principale) mostra tutte le impostazioni di base selezionate al momento per le funzioni Song, Style e Voice. Esso contiene inoltre una serie di indicatori che mostrano lo stato di attivazione/ disattivazione delle varie funzioni.

Notation (Notazione)

Questo display mostra le note delle melodie e degli accordi di una song quando si sta utilizzando la funzione Song Lesson (Lezione song), oppure le note degli accordi specificati dall'utente quando si sta utilizzando la funzione Dictionary (Dizionario). Negli altri casi vengono visualizzate le note suonate sulla tastiera.





- Tutte le note che si trovano sotto o sopra il pentagramma sono contrassegnate dall'indicazione "8va" nella notazione.
- Per alcuni accordi specifici, è possibile che nella sezione di notazione del display non vengano indicate tutte le note a causa dei limiti di spazio del display.

Display delle tracce delle song

In questo punto vengono mostrate le informazioni relative alle tracce delle song (vedere a pagina 32).



R Illuminato: la traccia contiene dei dati

Non illuminato: la traccia è muta o non
contiene dati

Misura

Indica la misura corrente durante il playback di una song.



Display Beat (Tempo)


Questo display indica, mediante frecce lampeggianti, il tempo dello stile o della song selezionati al momento.



REVERB


Questa indicazione compare quando è attivo il Reverb (Riverbero, pagina 34).

REVERB

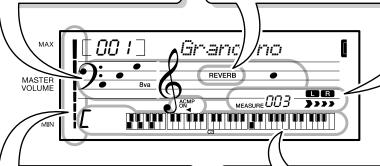

Indicazione MASTER VOLUME

Il valore di MASTER è indicato dal numero di barre presenti sul display. A un maggior numero di barre corrisponde un volume più elevato. L'intervallo è compreso tra 0 e 14, e ciascuna barra rappresenta 2 gradi di valore.

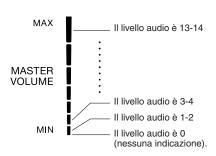

Display Chord

Questo display indica il nome dell'accordo di cui è in corso il playback, oppure dell'accordo in esecuzione sulla tastiera.



ACMP ON

Questa indicazione compare quando è attivo l'accompagnamento automatico.



Display Keyboard (Tastiera)

Questo display indica le note che vengono suonate al momento.



Quando si sta utilizzando la funzione Song Lesson, esso indica le note della melodia e degli accordi. Quando si suona un accordo o si sta utilizzando la funzione Dictionary, esso indica inoltre le note degli accordi.



Song Lesson (Lezione song)

Yamaha Education Suite 5

È possibile selezionare qualunque song e utilizzarla per una lezione per la mano sinistra, quella destra o entrambe. La funzione Song Lesson permette di imparare a suonare le song in tre semplici passi.

■ Flusso della lezione



■ Metodi di esercitazione:

Lezione 1 (**Listen & Learn**)...... Ascolto e apprendimento della melodia o del ritmo della song selezionata.

Lezione 3 (Waiting) Apprendimento del modo di suonare le note corrette.

Lezione 1 (Listen & Learn (Ascolto e apprendimento))

Nella lezione 1 non occorre suonare la tastiera.


Vengono eseguiti la melodia / gli accordi modello (vale a dire il materiale da apprendere) della parte selezionata. Ascoltarla attentamente e impararla bene.

1 Selezionare la song che si desidera utilizzare per la lezione.

Premere il pulsante [SONG] e selezionare una song mediante i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-] (facendo riferimento all'elenco delle song riportato a pagina 20).




 Non è possibile selezionare la parte durante il playback della song prima dell'inizio della lezione 1. Se è in corso il playback di una song, arrestarlo e continuare dal passo 2.

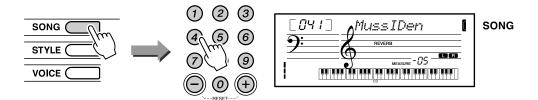


Lo strumento contiene 102 song incorporate. Solo la song n. 003 è tuttavia destinata esclusivamente all'uso come lezione per la mano destra e non può essere utilizzata per le lezioni per la mano sinistra o per entrambe le mani.

2 Selezionare la parte sulla quale si desidera esercitarsi.

Premere il pulsante [R] (D) per una lezione per la mano destra, il pulsante [L] (S) per una lezione per la mano sinistra e entrambi i pulsanti [R] e [L] contemporaneamente per una lezione per entrambe le mani. Viene visualizzata la parte selezionata.

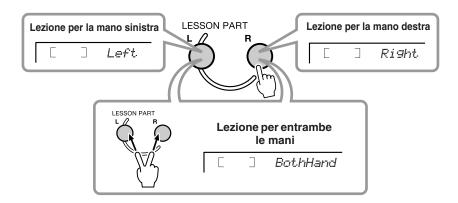

Se si seleziona la parte sinistra nella song 003, che non contiene alcun dato per la parte sinistra, sul display compare il messaggio "No Lpart", ad indicare che non è possibile utilizzare la song 003 per le lezioni per la mano sinistra o per entrambe le mani.

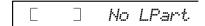

3 Dare inizio alla lezione 1.

Premere il pulsante [LISTEN & LEARN] per avviare la lezione 1. Viene eseguita la melodia della parte selezionata al passo **2**. Ascoltarla attentamente e impararla bene.



e la posizione dei tasti della melodia modello.

4 Arrestare la modalità Lesson (Lezione).

È possibile arrestare la modalità Lesson in qualunque momento premendo il pulsante [START/STOP].



- È possibile selezionare la parte anche quando la lezione 1 è iniziata ed è in corso il playback della sona.
- Quando si cambia la voce della melodia della song, è possibile che, a seconda della voce selezionata, la posizione del tasto visualizzata sul display venga spostata (in unità di ottave).
- Per selezionare le lezioni da 1 a 3 premere, rispettivamente, i pulsanti [LISTEN & LEARN], [TIMING] e [WAITING].

Lezione 2 (Timing)

In questa lezione occorre cercare di eseguire le note con il tempo corretto. Concentrarsi soltanto sull'esecuzione di ciascuna nota a tempo con l'accompagnamento ritmico. Anche se si premono i tasti sbagliati, fintantoché si rimane a tempo con il ritmo vengono eseguite le note giuste.

- 1 Selezionare una song per la lezione.
- 2 Selezionare la parte sulla quale si desidera esercitarsi.



3 Dare inizio alla lezione 2.

Premere il pulsante [TIMING] per avviare la lezione 2.





Suonare le note indicate sul display.

Nella lezione 2 occorre semplicemente suonare ciascuna nota a tempo con la musica.

Le song da 070 a 102 sono destinate specificamente alle lezioni sull'esecuzione degli accordi. Quando ci si esercita sulla parte sinistra di tali song, eseguire le note nell'intervallo di accompagnamento automatico.

4 Arrestare la modalità Lesson (Lezione).

È possibile arrestare la modalità Lesson in qualunque momento premendo il pulsante [START/STOP].



NOTA

 Il punto di splittaggio è fissato e non può essere cambiato. Per le lezioni per la mano sinistra, esso è fissato al tasto 59 o Si2, mentre per quelle sugli accordi per la mano destra al tasto 54 o Fa#2.



 Non è possibile selezionare la parte durante il playback della song prima dell'inizio della lezione
 Se è in corso il playback di una song, arrestarlo e continuare dal passo 2.



- È possibile selezionare la parte anche quando la lezione 2 è iniziata ed è in corso il playback della song.
- Il livello del suono non cambia, indipendentemente dalla pressione esercitata sui tasti. Ne consegue che l'esecuzione può non corrispondere perfettamente al modello o all'esempio, a seconda della song selezionata.

Voto

Una volta eseguita una song per intero nelle modalità di lezione 2 o 3, l'esecuzione dell'utente viene valutata su una scala di quattro livelli, vale a dire: OK, Good (Buono), Very Good (Ottimo) o Excellent (Eccellente).

OK Good Very Good Excellent

Lezione 3 (Waiting (In attesa))

In questa modalità occorre provare a suonare le note giuste. Le note da suonare appaiono sulla partitura e sulla tastiera visualizzate sul display. La song viene sospesa fino a quando non si suona la nota corretta.

1 Selezionare una song per la lezione.




 Non è possibile selezionare la parte durante il playback della song prima dell'inizio della lezione 3. Se è in corso il playback di una song, arrestarlo e continuare dal passo 2.

2 Selezionare la parte sulla quale si desidera esercitarsi.



3 Dare inizio alla lezione 3.

Premere il pulsante [WAITING] per avviare la lezione 3.

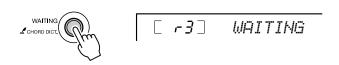

Suonare le note indicate sul display. Tentare di suonare le note giuste.

4 Arrestare la modalità Lesson (Lezione).

È possibile arrestare la modalità Lesson in qualunque momento premendo il pulsante [START/STOP].





- È possibile selezionare la parte anche quando la lezione 3 è iniziata ed è in corso il playback della song.
- Il livello del suono non cambia, indipendentemente dalla pressione esercitata sui tasti. Ne consegue che l'esecuzione può non corrispondere perfettamente al modello o all'esempio, a seconda della song selezionata.

Impostazioni delle song

Cambio della voce della melodia


Come voce della melodia di una song è possibile qualunque altra voce si desideri.

1 Selezionare la song desiderata e suonarla.

Fare riferimento alla sezione "Esecuzione delle song" a pagina 19.

2 Selezionare una voce.

Selezionare la voce desiderata utilizzando i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-].

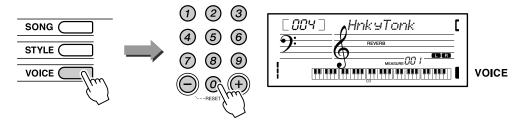

Quando si suona la tastiera, viene utilizzata la voce selezionata. Se durante questa procedura una song viene eseguita fino in fondo e si arresta, premere il pulsante [START/STOP] (AVVIO/ARRESTO) per riavviare il playback.

3 Tenere premuto il pulsante [VOICE] per più di un secondo.


Sul display compare per qualche secondo l'indicazione "SONG MELODY VOICE" (VOCE MELODIA SONG), per indicare che la voce selezionata al passo **2** ha sostituito quella originale della melodia della song.



Volume song

Questa procedura permette di regolare, impostando il volume del playback, il bilanciamento tra il playback della song e le note eseguite sulla tastiera.

1 Premere il pulsante [SONG].

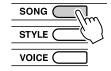

2 Premere un certo numero di volte il pulsante [FUNCTION] (FUNZIONE), fino a quando compare l'indicazione "SongVol" (Volume song).



3 Impostare il volume delle song premendo i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-].





 Per ripristinare immediatamente l'impostazione di default (100), premere contemporaneamente i pulsanti [+] e [-].


Mute (Muto)

La song comprende diverse tracce.

Durante il playback delle song è possibile sopprimere l'audio della traccia 1 o della traccia 2.

- Per sopprimere l'audio della traccia 1, premere il pulsante [R] (D) mentre è in corso il playback della song.
- Per sopprimere l'audio della traccia 2, premere il pulsante [L] (S) mentre è in corso il playback della song.

Per annullare la funzione Mute (Muto) premere nuovamente i pulsanti delle tracce [R] o [L] durante il playback della song, oppure selezionare un'altra song.

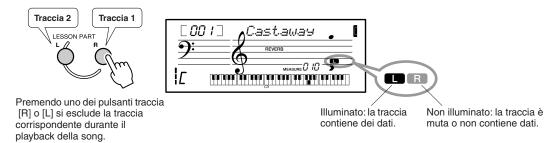

Perfezionamento tramite l'esercizio

È possibile esercitarsi ripetutamente su una sezione che pone delle difficoltà. Questa funzione permette di specificare una sezione di una song sulla quale si desidera esercitarsi: "A" è il punto iniziale e "B" quello finale della ripetizione del playback.



Ripetizione del playback di questa sezione

Eseguire la song e premere il pulsante [A-B REPEAT] all'inizio della sezione che si desidera ripetere (punto "A"). Viene visualizzata l'indicazione "A-REPEAT" (RIPETIZIONE: A).



2 Premere nuovamente il pulsante [A-B REPEAT] alla fine della sezione che si desidera ripetere (punto "B"). A questo punto la sezione da A a B della song viene eseguita ripetutamente, permettendo di esercitarsi ripetutamente.



Per arrestare la ripetizione del playback premere il pulsante [A-B REPEAT].

La modalità A-B REPEAT viene annullata e riprende il playback normale della song.





- I punti di inizio e fine della ripetizione possono essere specificati in incrementi di una misura.
- La funzione A-B Repeat può venire impostata anche quando non è in corso il playback della song. È sufficiente utilizzare i pulsanti [REW] e [FF] per selezionare le misure desiderate, quindi premere il pulsante [A-B REPEAT] (RIPETIZIONE da A a B) per ciascun punto, e infine avviare il playback.
- Se si desidera impostare come punto "A" l'inizio della song, premere il pulsante [A-B REPEAT] prima di avviarne il playback.



 La funzione A-B Repeat (Ripetizione da A a B) viene annullata quando si seleziona un'altra song o un altro stile.



Esecuzioni con una serie di effetti

Aggiunta del riverbero

La funzione Reverb (Riverbero) aggiunge ai suoni eseguiti sulla tastiera l'atmosfera di una sala o di una concert hall.

Aggiunta del riverbero

Premere il pulsante [REVERB ON/OFF] (ATT./DISATT. RIVERBERO) per attivare il riverbero. Di solito il riverbero è attivo. Per verificare il suono del tipo di riverbero selezionato, suonare la tastiera. Per disattivare il riverbero premere nuovamente il pulsante [REVERB ON/OFF].






Selezione di un tipo di riverbero

Quando si seleziona una song o uno stile, viene automaticamente selezionato il tipo di riverbero ideale, ma è possibile scegliere uno qualunque dei tipi di riverbero disponibili.


Tenere premuto per più di un secondo il pulsante [REVERB ON/OFF]. Sul display compare per qualche secondo l'indicazione "REVERB" (RIVERBERO), seguita dal tipo di riverbero.

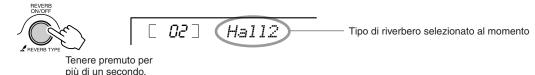

2 Selezionare il tipo di riverbero desiderato utilizzando i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-].

Per informazioni dettagliate fare riferimento all'elenco dei tipi di riverbero riportato a pagina 57.

La profondità del riverbero può venire regolata alla voce Function Settings (pagina 49).

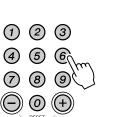



 È inoltre possibile accedere al display di impostazione del tipo di riverbero premendo più volte il pulsante [FUNCTION].

Aggiunta del sustain da pannello

Questa funzione aggiunge un sustain fisso alle voci della tastiera.

Premere un certo numero di volte il pulsante [FUNCTION], fino a quando compare l'indicazione "Sustain".



2 Premere il pulsante [+] per attivare la funzione Panel Sustain (Sustain da pannello).

Quando è attiva la funzione Panel Sustain, alle note eseguite sulla tastiera viene aggiunto un sustain da pannello. Per disattivare tale funzione premere il pulsante [-].





 Per informazioni sull'applicazione del sustain mediante il foot switch opzionale, vedere la sezione "Collegamento di un foot switch (jack SUSTAIN)" a pagina 9.




Funzioni utili per l'esecuzione

Impostazione del punto di splittaggio

L'impostazione del punto di splittaggio può essere variata a piacere.

Punto di splittaggio, impostazione di default: 54 (Fa#2)

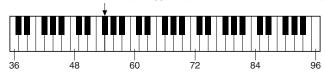

Il punto di splittaggio iniziale di default si trova in corrispondenza del tasto numero 54 (Fa#2), ma è possibile spostarlo in corrispondenza di un altro tasto. Quando si cambia il punto di splittaggio, varia anche l'intervallo di accompagnamento automatico.

Premere un certo numero di volte il pulsante [FUNCTION], fino a quando compare l'indicazione "SplitPnt" (Punto di splittaggio).

Punto di splittaggio selezionato al momento Punto di splittaggio





2 Impostare il punto di splittaggio utilizzando i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-].



 Per ripristinare immediatamente l'impostazione di default (54 o Fa#2), premere contemporaneamente i pulsanti [+] e [-].

Trasposizione

Il pitch complessivo dello strumento può venire spostato verso l'alto o verso il basso di un massimo di una ottava ad incrementi di un semitono.

1 Premere un certo numero di volte il pulsante [FUNCTION], fino a quando compare l'indicazione "Transpos" (Trasposizione).

Valore di trasposizione selezionato al momento





2 Utilizzare i pulsanti [0]-[9], [+] e [-] per impostare secondo necessità un valore di trasposizione compreso tra -12 e +12.











- Non è possibile modificare il pitch delle voci del kit di batteria (numeri di voce da 130 a 134).
- Per ripristinare immediatamente l'impostazione di default (00), premere contemporaneamente i pulsanti [+] e [-].

Accordatura

È possibile eseguire l'accordatura fine del pitch dell'intero strumento. L'accordatura complessiva dello strumento può venire spostata verso l'alto o verso il basso di un massimo di 100 centesimi ad incrementi di un centesimo (100 centesimi = 1 semitono).


Premere un certo numero di volte il pulsante [FUNCTION], fino a quando compare l'indicazione "Tuning" (Accordatura).

Valore di accordatura selezionato al momento





2 Utilizzare i pulsanti [0]-[9], [+] e [-] per impostare secondo necessità un valore di accordatura compreso tra -100 e +100.

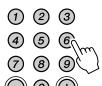




- Non è possibile modificare il pitch delle voci del kit di batteria (numeri di voce da 130 a 134).
- Per ripristinare immediatamente l'impostazione di default (000), premere contemporaneamente i pulsanti [+] e [-].

Impostazione One Touch

A volte la scelta della voce ideale per l'esecuzione di una song o di uno stile può disorientare. La funzione One Touch Setting (Impostazione a un tocco) seleziona automaticamente la voce più adatta allo stile o alla song selezionati. Per attivare tale funzione è sufficiente selezionare la voce numero "000".

Premere il pulsante [VOICE] (VOCE), quindi selezionare il numero di voce "000" utilizzando i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-].

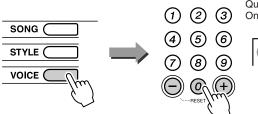

Questa indicazione compare quando è attiva la funzione One Touch Setting (Impostazione a un tocco).




Questa operazione attiva la funzione One Touch Setting. La funzione One Touch Setting si disattiva quando si seleziona un altro numero di voce.

Cambio del tempo di una song / di uno stile

Le song e gli stili possono essere eseguiti al tempo desiderato, lento o veloce.


1 Dopo avere selezionato uno stile / una song, premere il pulsante [TEMPO/TAP] (TEMPO/BATTITO) per richiamare sul display l'impostazione Tempo.

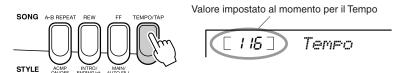

2 Impostare il tempo utilizzando i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-]. È inoltre possibile impostare il tempo semplicemente premendo il pulsante [TEMPO/TAP] con il tempo desiderato, quattro volte per l'indicazione in quarti e tre per quella in terzi. È possibile cambiare il tempo durante il playback di uno stile / di una song premendo due sole volte il pulsante [TEMPO/TAP].



 Per ripristinare immediatamente il valore di default del tempo di uno stile o di una song, premere contemporaneamente i pulsanti [+] e [-].

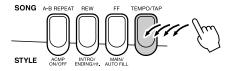

Regolazione dei parametri della voce principale

È possibile regolare individualmente il volume e l'ottava della voce principale (il pitch dello strumento può venire traslato verso l'alto o verso il basso a ottave).

- Parametri della voce principale (pagina 49)
 - Main Voice Volume (Volume voce principale)
 - Main Voice Octave (Ottava della voce principale)

I suddetti parametri possono venire regolati alla voce Function Settings (Impostazioni funzioni, pagina 49).




Funzioni di stile (accompagnamento automatico)

Varie modalità di avvio e arresto del playback degli stili

Avvio del playback di uno stile

Per avviare il playback di uno stile sono disponibili i tre metodi indicati di seguito. In tutti i casi, prima di avviare effettivamente il playback dello stile occorre premere il pulsante [ACMP ON/OFF] per attivare l'accompagnamento automatico. Indipendentemente dal metodo scelto, prima di avviare il playback è possibile premere il pulsante [INTRO/ENDING/rit.] (INTRO/FINALE/rit.). Per iniziare l'esecuzione, viene suonata automaticamente un'introduzione, al termine della quale si passa automaticamente alla sezione MAIN (PRINCIPALE).



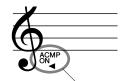

Questa indicazione compare quando è attivo l'accompagnamento automatico.

■ Avvio immediato


Premere il pulsante [START/STOP] per iniziare il playback soltanto dei ritmi dello stile selezionato.

L'esecuzione dei bassi e degli accordi inizia non appena si suona un accordo nell'intervallo di accompagnamento della tastiera.



Avvio con accordi

Premendo il pulsante [SYNC START] (INIZIO SINCRONIZZATO), le frecce dei tempi iniziano a lampeggiare, indicando l'attivazione della modalità di "attesa" Sync Start. L'esecuzione dei bassi e degli accordi inizia non appena si suona un accordo nell'intervallo di accompagnamento della tastiera.

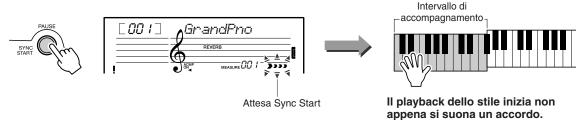

Avvio con battito

È possibile fare avviare il playback con un conteggio progressivo a qualunque tempo. A tale scopo, è sufficiente premere il pulsante [TEMPO/TAP] a qualunque tempo, quattro volte per le indicazioni in quarti e tre per le indicazioni in terzi: inizia in tal modo l'esecuzione della parte ritmica dello stile selezionato al tempo staccato. L'esecuzione dei bassi e degli accordi inizia non appena si suona un accordo nell'intervallo di accompagnamento della tastiera.



Arresto del playback di uno stile

Per arrestare il playback di uno stile sono disponibili i tre metodi indicati di seguito.

■ Arresto immediato

Il playback si arresta non appena si preme il pulsante [START/STOP].



Arresto e passaggio alla modalità Sync Start (Inizio sincronizzato)

Premendo il pulsante [SYNC START] durante il playback di uno stile, esso si arresta immediatamente e viene attivata la modalità di attesa dell'inizio sincronizzato (le frecce dei tempi lampeggiano).



■ Esecuzione del finale e arresto


Premere il pulsante [INTRO/ENDING/rit.] per iniziare il playback di una sezione finale. Il playback si arresta una volta eseguito il finale fino al termine.



Premendo una seconda volta il pulsante [INTRO/ENDING/rit.] (mentre è in corso l'esecuzione del finale), quest'ultimo viene eseguito ritardando (il tempo rallenta quindi gradualmente).

Variazione dei pattern (sezioni)

Lo strumento dispone di un'ampia serie di "sezioni" (pattern) di stile che consentono di variare l'arrangiamento dell'accompagnamento e di adattarlo alla song che si sta suonando.

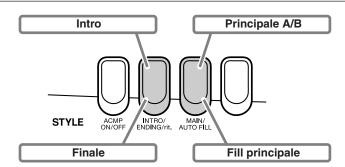

● Sezione INTRO (INTRODUZIONE)

Questa sezione viene utilizzata per l'inizio delle song.

Al termine dell'esecuzione di introduzione, l'accompagnamento passa alla sezione Main (Principale). La lunghezza dell'introduzione (in misure) varia a seconda dello stile selezionato.

● Sezione MAIN (PRINCIPALE)

Questa sezione viene utilizzata per suonare la parte principale delle song. Essa esegue un pattern di accompagnamento principale e lo ripete indefinitamente finché non viene premuto il pulsante di un'altra sezione. Sono disponibili due variazioni del pattern base (A e B), e il playback dello stile cambia armonicamente in base agli accordi suonati con la mano sinistra.

Sezione FILL-IN

Questa sezione viene aggiunta automaticamente prima dei cambi di sezione tra A e B.

● Sezione ENDING (FINALE)

Questa sezione viene utilizzata per concludere le song. Al termine del finale l'accompagnamento automatico si arresta automaticamente. La lunghezza del finale (in misure) varia a seconda dello stile selezionato.

1 Premere il pulsante [STYLE] e selezionare uno stile.

2 Attivare l'accompagnamento automatico.

Premere il pulsante [ACMP ON/OFF].



Questa indicazione compare quando è attivo l'accompagnamento automatico.

3 Attivare la funzione SYNC START.

Premere il pulsante [SYNC START] (INIZIO SINCRONIZZATO).



4 Premere il pulsante [MAIN/AUTO FILL] (FILL PRINC./AUTOM.).



Viene visualizzato il nome della sezione selezionata, vale a dire MAIN A (PRINCIPALE A) o MAIN B.

5 Premere il pulsante [INTRO/ENDING/rit.].



6 L'introduzione dello stile selezionato inizia non appena si suona un accordo con la mano sinistra.

Per questo esempio, suonare un accordo di Do maggiore (come mostrato sotto). Per informazioni sulla modalità di esecuzione degli accordi, vedere la voce "Esecuzione degli accordi con l'accompagnamento automatico" a pagina 44.



7 Premere il pulsante [MAIN/AUTO FILL].



Una volta giunto al termine, il fill-in sfuma nella sezione principale A/B selezionata.

8 Premere il pulsante [INTRO/ENDING/rit.].



Questa operazione consente di passare alla sezione finale. Al termine del finale l'accompagnamento automatico si arresta automaticamente. È inoltre possibile fare rallentare gradualmente il finale (ritardando) premendo nuovamente il pulsante [INTRO/ENDING/rit.] durante il playback del finale.


Regolazione del volume dello stile

Questa procedura permette di regolare, impostando il volume del playback, il bilanciamento tra il playback dello stile e le note eseguite sulla tastiera.

- 1 Premere il pulsante [STYLE] (STILE).
- 2 Premere un certo numero di volte il pulsante [FUNCTION], fino a quando compare l'indicazione "StyleVol" (Volume stile).



3 Impostare il volume dello stile utilizzando i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-].

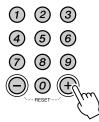



 Per ripristinare immediatamente l'impostazione di default (100), premere contemporaneamente i pulsanti [+] e [-].




Esecuzione degli accordi con l'accompagnamento automatico

Nella sezione "Esecuzione con uno stile (accompagnamento)" a pagina 21, è stato spiegato il fatto che la "sensazione" trasmessa da uno stile cambia ogni volta che si suona un accordo sul lato sinistro della tastiera. Vengono ora illustrati in maggiore dettaglio i tipi di accordi e le relative modalità di esecuzione. Gli esempi di accordi forniti in questo punto sono in chiave di Do.

Esistono due modi di base (illustrati di seguito) per suonare gli accordi nella parte sinistra della tastiera durante l'esecuzione di uno stile (pagina 22)

- Accordi facilitati
- Accordi normali

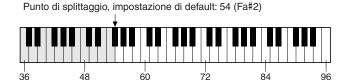


Accordi facilitati

Questo metodo permette di suonare facilmente gli accordi dell'intervallo di accompagnamento della tastiera utilizzando soltanto uno, due o tre dita.




 Per suonare un accordo maggiore,

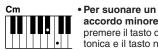

premere il tasto della sua tonica.

accordo minore,

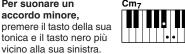

vicino alla sua sinistra. · Per suonare un accordo di

settima.

settima minore, premere il tasto della sua tonica e i tasti bianco e nero più vicini alla sua sinistra (tre tasti contemporaneamente).

· Per suonare un accordo di

premere il tasto della sua

tonica e il tasto bianco più




· Toniche e relativi tasti



Accordi normali

Questo metodo permette di produrre un accompagnamento suonando gli accordi mediante la diteggiatura normale nell'intervallo di accompagnamento della tastiera.

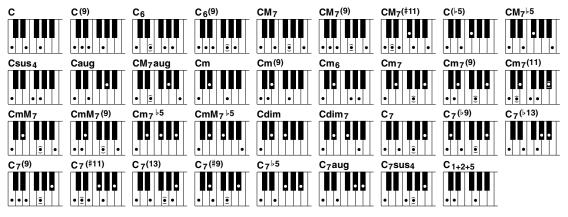

^{*} Le note fra parentesi sono facoltative; gli accordi vengono riconosciuti anche se esse non vengono suonate.

Prospetto degli accordi normali riconosciuti

| Nome dell'accordo / [Abbreviazione] | Voce normale | Accordo (C) | Display |
|---|--|-------------|-----------|
| Maggiore [M] | 1 - 3 - 5 | С | С |
| Aggiunta di una nona [(9)] | 1 - 2 - 3 - 5 | C(9) | C(9) |
| Sesta [6] | 1 - (3) - 5 - 6 | C6 | C6 |
| Sesta e nona [6(9)] | 1 - 2 - 3 - (5) - 6 | C6(9) | C6(9) * |
| Settima maggiore [M7] | 1 - 3 - (5) - 7 o 1 - (3) - 5 - 7 | CM7 | CM7 |
| Settima maggiore e nona [M7(9)] | 1 - 2 - 3 - (5) - 7 | CM7(9) | CM7(9) * |
| Settima maggiore con aggiunta di un'undicesima diesis [M7(#11)] | 1 - (2) - 3 - #4 - 5 - 7 o 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7 | CM7(#11) | CM7(#11)* |
| Quinta bemolle [(\bdack5)] | 1 - 3 - 1-5 | C(♭5) | C♭5 * |
| Settima maggiore e quinta bemolle [M7\5] | 1 - 3 - 15 - 7 | CM7♭5 | CM7♭5 * |
| Quarta sospesa [sus4] | 1 - 4 - 5 | Csus4 | Csus4 |
| Aumentato [aug] | 1 - 3 - #5 | Caug | Caug |
| Settima maggiore aumentata [M7aug] | 1 - (3) - #5 - 7 | CM7aug | CM7aug * |
| Minore [m] | 1 - 1-3 - 5 | Cm | Cm |
| Minore con aggiunta di una nona [m(9)] | 1 - 2 - 3 - 5 | Cm(9) | Cm(9) |
| Sesta minore [m6] | 1 - 1-3 - 5 - 6 | Cm6 | Cm6 |
| Settima minore [m7] | 1 - 1-3 - (5) - 17 | Cm7 | Cm7 |
| Settima minore e nona [m7(9)] | 1 - 2 - 13 - (5) - 17 | Cm7(9) | Cm7(9) |
| Settima minore con aggiunta di un'undicesima [m7(11)] | 1 - (2) - 13 - 4 - 5 - (17) | Cm7(11) | Cm7(11) * |
| Settima maggiore minore [mM7] | 1 - 1-3 - (5) - 7 | CmM7 | CmM7 |
| Settima maggiore minore e nona [mM7(9)] | 1 - 2 - 1-3 - (5) - 7 | CmM7(9) | CmM7(9) * |
| Settima minore e quinta bemolle [m7\b5] | 1 - 1-3 - 15 - 17 | Cm7♭5 | Cm7♭5 |
| Settima maggiore minore e quinta bemolle [mM7♭5] | 1 - 1-3 - 15 - 7 | CmM7♭5 | CmM7♭5 * |
| Diminuito [dim] | 1 - 1-3 - 1-5 | Cdim | Cdim |
| Settima diminuita [dim7] | 1 - 1-3 - 15 - 6 | Cdim7 | Cdim7 |
| Settima [7] | 1 - 3 - (5) - 1/7 o 1 - (3) - 5 - 1/7 | C7 | C7 |
| Settima con nona bemolle [7(\b9)] | 1 - 12 - 3 - (5) - 17 | C7(♭9) | C7(♭9) |
| Settima con aggiunta di tredicesima bemolle [7(\bar{b}13)] | 1 - 3 - 5 - 6 - 7 | C7(♭13) | C7(♭13) |
| Settima e nona [7(9)] | 1 - 2 - 3 - (5) - 1-7 | C7(9) | C7(9) |
| Settima con aggiunta di un'undicesima diesis [7(#11)] | 1 - (2) - 3 - #4 - 5 - \$7 o 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - \$7 | C7(#11) | C7(#11) |
| Settima con aggiunta di tredicesima [7(13)] | 1 - 3 - (5) - 6 - 1-7 | C7(13) | C7(13) |
| Settima con nona diesis [7(#9)] | 1 - #2 - 3 - (5) - 1-7 | C7(#9) | C7(#9) |
| Settima con quinta bemolle [7\b5] | 1 - 3 - 15 - 17 | C7♭5 | C7♭5 * |
| Settima aumentata [7aug] | 1 - 3 - #5 - ♭7 | C7aug | C7aug |
| Settima con quarta sospesa [7sus4] | 1 - 4 - (5) - 1-7 | C7sus4 | C7sus4 |
| Uno più due più cinque [1+2+5] | 1 - 2 - 5 | C1+2+5 | C * |



- Le note tra parentesi possono venire omesse.
- Premendo i tasti di due toniche di ottave adiacenti si genera un accompagnamento basato soltanto sulla tonica.
- Le quinte perfette (1+5) producono un accompagnamento basato soltanto sulla tonica e sulla quinta, utilizzabile sia con gli accordi maggiori, sia con quelli minori.
- Le diteggiature degli accordi elencati sono nella posizione della "tonica", ma è possibile utilizzare altre inversioni, con le seguenti eccezioni: m7, m7\(\frac{1}{2}\)5, 6, m6, sus4, aug, dim7, 7\(\frac{1}{2}\)5, 6(9) e 1+2+5
- L'inversione degli accordi 7sus4 e m7(11) non viene riconosciuta se si omettono le note indicate tra parentesi.
- A volte l'accompagnamento automatico non varia quando si suonano in sequenza accordi collegati (ad esempio alcuni accordi minori seguiti dalla settima minore).
- Le diteggiature a due note producono accordi basati su quelli immediatamente antecedenti nell'ordine di esecuzione.

^{*} Questi accordi non sono indicati nella funzione Chord Dictionary (Dizionario degli accordi).


Ricerca degli accordi mediante il relativo dizionario

La funzione Dictionary (Dizionario) è sostanzialmente un "dizionario degli accordi" incorporato che mostra le singole note degli accordi. Essa è ideale quando si conosce il nome di un accordo e si desidera imparare rapidamente a suonarlo.

Tenere premuto il pulsante [WAITING] (IN ATTESA) per più di un secondo. Sul display compare l'indicazione "Dict." (Dizionario).




2 A titolo di esempio, verrà illustrato come suonare un accordo di GM7 (Sol maggiore settima). Premere il tasto "G" (Sol) nella sezione della tastiera contraddistinta dalla scritta "ROOT" (TONICA) (la nota non viene emessa). La tonica impostata è indicata sul display.

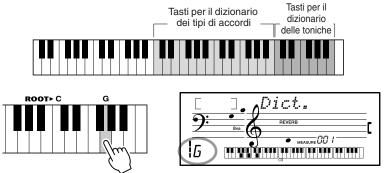

3 Premere il tasto "M7" (settima maggiore) nella sezione della tastiera contraddistinta dalla scritta "CHORD TYPE" (TIPO DI ACCORDO) (la nota non viene emessa).

Le note da suonare per eseguire l'accordo specificato (tramite la tonica e tipo di accordo) sono indicate sul display, sia sotto forma di notazione, sia nel diagramma della tastiera.

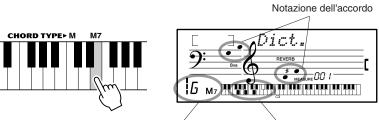

Nome dell'accordo (tonica e tipo)

Singole note dell'accordo (tastiera)

Per richiamare le possibili inversioni dell'accordo, premere i pulsanti [+]/[-].

4 Provare a suonare un accordo nella sezione di accompagnamento automatico della tastiera, verificando le indicazioni visualizzate sul display. Quando l'accordo viene eseguito correttamente, risuona un campanello e il nome visualizzato sul display lampeggia.



Gli accordi maggiori vengono di solito indicati soltanto mediante il nome della tonica. Nelle partiture, ad esempio, l'indicazione "Do" fa riferimento a un accordo di "Do maggiore". Per cercare la diteggiatura di un accordo maggiore, premere il tasto della sua tonica, quindi il tasto M per il tipo di accordo.

■ Informazioni sugli accordi

L'esecuzione simultanea di due o più note crea un "accordo".

Suonando una nota unitamente ad altre due distanti tre note (passi), ad esempio Do, Mi e Sol, crea un suono armonioso. Gli accordi simili a quello indicato sono detti "triadi", e svolgono un ruolo importante nella maggior parte della musica.



Prendendo come esempio l'accordo indicato sopra, la nota più bassa è detta "tonica". Si tratta della nota centrale, che sostiene e ancora tutte le altre note dell'accordo.

Come si può osservare, la nota centrale dell'accordo in questione (Mi) rappresenta il terzo gradino della scala formata dalle note Do, Re e Mi. Negli accordi vi sono due tipi di "terze", vale a dire quelle maggiori e quelle minori.



Alterando la nota superiore del nostro accordo originale, è possibile ottenere altri tre accordi, come mostrato di seguito (le didascalie indicano gli intervalli fra le varie note).




Le caratteristiche fondamentali del suono di un accordo non cambiano, indipendentemente dal fatto di variare l'ordine delle note dal basso verso l'alto o di aggiungere note con lo stesso nome ma appartenenti ad ottave diverse. In questo modo è possibile creare armonie dal suono meraviglioso, mentre suonando accordi diversi uno dopo l'altro secondo regole comunemente accettate si possono creare brani musicali che suscitano emozioni. L'armonia determina la natura degli accordi, e la musica viene creata sulla base di un'armonia.

Nome degli accordi

Il nome degli accordi permette di dire a colpo d'occhio di che tipo di accordo si tratta e da quali note è formato. La conoscenza della struttura di base degli accordi è molto utile: una volta acquisita una certa familiarità con essa, si è in grado di suonare rapidamente e facilmente gli accordi leggendone il nome visualizzato sopra la notazione.



 Tipi di accordi (questi accordi fanno parte degli accordi che è possibile riconoscere con il metodo della diteggiatura).

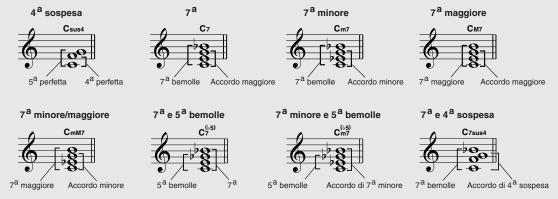

Impostazioni delle funzioni


Il pulsante [FUNCTION] (FUNZIONE) permette di accedere a una serie di operazioni associate alla regolazione o al miglioramento del suono, nonché all'effettuazione di impostazioni per il collegamento ad apparecchi esterni.

Selezione della voce e modifica del valore

È possibile impostare 16 voci.

1 Premere un certo numero di volte il pulsante [FUNCTION], fino a quando compare la voce desiderata.

Ogni volta che si preme il pulsante [FUNCTION], le 16 funzioni vengono visualizzate in sequenza. L'elenco delle impostazioni delle funzioni riportato alla pagina 49 fornisce una descrizione e un esempio di display.

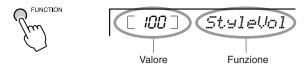

2 Impostare il valore utilizzando i pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-].

Per le impostazioni di attivazione/disattivazione, utilizzare i pulsanti [+]/[-].



• Elenco delle impostazioni delle funzioni

| Voce | Display | Intervallo/ impostazioni | Descrizione |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------|---|
| Volume degli stili | StyleVol | 000-127 | Definizione del volume dello stile. |
| Volume song | SongVol | 000-127 | Definizione del volume della song. |
| Trasposizione | TransPos | -12-00-12 | Definizione del pitch dello strumento in incrementi di un semitono. |
| Accordatura | Tuning | -100-000-100 | Impostazione del pitch del suono dello strumento in incrementi di 1 centesimo. |
| Punto di splittaggio | SPlitPnt | 000-127 (C-2-G8) | Impostazione del "punto di splittaggio", vale a dire il tasto che separa l'intervallo di accompagnamento automatico dalla voce principale. |
| Volume della voce principale | M.Volume | 000-127 | Definizione del volume della voce principale. |
| Ottava della voce principale | M.Octave | -2-0-2 | Definizione dell'intervallo di ottave della voce principale. |
| Tipo di riverbero | Reverb | 01-10 | Definizione del tipo di riverbero, compresa l'opzione off (disattivato, 10). Fare riferimento all'elenco dei tipi di riverbero riportato a pagina 57. |
| Livello di riverbero | RevLevel | 000-127 | Definizione della frazione del segnale della voce inviata all'effetto di riverbero. |
| Sustain da pannello | Sustain | ON/OFF | Definizione dell'applicazione permanente o meno del sustain da pannello alla voce principale. Selezionando ON (ATTIVO) l'effetto sustain da pannello viene applicato continuamente, mentre selezionando OFF (DISATTIVATO) esso non viene applicato. |
| Attivazione/ disattivazione locale | Local | ON/OFF | Definizione del fatto che la tastiera dello strumento controlla (ON) o no (OFF) il generatore di suoni interno. |
| Clock esterno | ExtClock | ON/OFF | Definizione della sincronizzazione dello strumento sul clock interno (OFF) o su un clock esterno (ON). |
| Invio configurazione iniziale | InitSend | YES/NO | Possibilità di invio dei dati delle impostazioni del pannello a un computer. Per trasmettere i dati, utilizzare il pulsante [+]. |
| Indicazione del tempo | TimeSig | 00-15 | Definizione dell'indicazione del tempo da parte del metronomo. |
| Volume del metronomo | MetroVol | 000-127 | Definizione del volume del metronomo. |
| Annullamento demo | D-Cancel | ON/OFF | Definizione dell'abilitazione o meno della funzione Demo Cancel. Selezionando l'opzione ON, la song demo non viene eseguita anche se si preme il pulsante [DEMO]. |

Informazioni sull'interfaccia MIDI

Lo strumento è dotato di terminali MIDI che possono venire collegati ad altri strumenti e apparecchiature MIDI per un'espansione delle funzioni musicali.

Che cosa indica la sigla MIDI?

La sigla MIDI (Musical Instrument Digital Interface, Interfaccia digitale per strumenti musicali) indica un'interfaccia standard a livello mondiale per le comunicazioni fra strumenti e apparecchiature musicali. Collegando gli uni agli altri con un cavo MIDI più strumenti dotati di capacità MIDI, è possibile trasferire fra loro dati di esecuzione e di impostazione, con una notevole espansione del potenziale di esecuzione e produzione.



$\hat{m{\Lambda}}$ attenzione

 Collegare lo strumento PSR-E203/YPT-200 alle apparecchiature esterne soltanto dopo avere spento tutte le unità. Riaccendere quindi per primo lo strumento PSR-E203/YPT-200, seguito dalle apparecchiature esterne ad esso collegate.


Operazioni possibili con l'interfaccia MIDI

 Trasferimento dei dati di esecuzione e di impostazione tra lo strumento PSR-E203/YPT-200 e gli strumenti o i computer dotati di interfaccia MIDI (pagina 51).


Trasferimento dei dati di esecuzione da e verso un altro strumento

Collegando lo strumento PSR-E203/YPT-200 ad altre apparecchiature MIDI o a un computer, è possibile utilizzare i dati di esecuzione dello strumento su tali altre apparecchiature MIDI o computer, nonché ricevere ed eseguire con lo strumento PSR-E203/YPT-200 i dati di esecuzione presenti su tali altre apparecchiature MIDI o computer.

 Quando è collegato a un'altra apparecchiatura MIDI, lo strumento trasmette/riceve i dati di esecuzione.

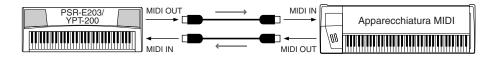

 Quando è collegato a un computer, lo strumento trasmette/ riceve i dati di esecuzione.

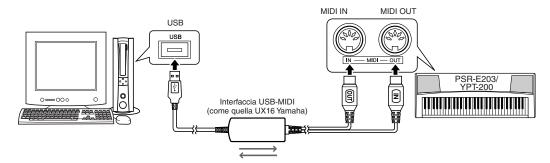

Per il collegamento MIDI tra lo strumento PSR-E203/YPT-200 e un computer dotato di una porta USB occorre un'interfaccia USB-MIDI Yamaha UX16 o simili (acquistabili separatamente).

Acquistare un'interfaccia USB-MIDI Yamaha UX16 o di qualità paragonabile presso un negozio di strumenti musicali, di computer o di apparecchi elettrici.

Se si utilizza l'interfaccia UX16, installare sul computer il driver in dotazione ad essa.

■ Impostazioni MIDI

Effettuare queste impostazioni quando si trasmettono/ricevono dati di esecuzione verso/da un'apparecchiatura MIDI o un computer.

Impostazioni locali

Il parametro Local Control (Controllo locale) determina se le note eseguite sullo strumento vengono o meno prodotte dal suo generatore di suoni interno; quest'ultimo è attivo quando il controllo locale è attivo (on), mentre non è attivo quando il controllo locale è disattivato (off).

- On Impostazione normale, nella quale le note suonate sulla tastiera dello strumento vengono prodotte dal sistema del generatore di suoni interno. I dati ricevuti tramite il terminale MIDI dello strumento vengono anch'essi prodotti da generatore di suoni interno.
- Off Con questa impostazione lo strumento non produce alcun suono (esecuzione da tastiera o playback degli stili): i dati di esecuzione vengono trasmessi all'esterno tramite il terminale MIDI. I dati ricevuti tramite il terminale MIDI dello strumento vengono anch'essi prodotti da generatore di suoni interno.

Il controllo locale può venire impostato alla voce Function Settings (Impostazioni funzioni, pagina 49).

NOTA

 Se non si riesce a produrre alcun suono con lo strumento, la causa più probabile è il controllo locale. Quando il parametro Local (Locale) è impostato su OFF, suonando la tastiera non si ottiene alcun suono.

Impostazioni relative al clock esterno

Queste impostazioni definiscono se lo strumento si sincronizza sul suo clock interno (OFF) o su un segnale di clock proveniente da un'apparecchiatura esterna (ON).

- On Le funzioni temporizzate dello strumento vengono sincronizzate sul clock proveniente da un'apparecchiatura esterna collegata al terminale MIDI.
- Off...... Lo strumento utilizza il suo clock interno (default).

Il parametro External Clock può venire impostato alla voce Function Settings (Impostazioni funzioni, pagina 49).

NOTA

 Se il parametro External Clock (Clock esterno) è impostato su ON e non è presente alcun segnale di clock proveniente da un'apparecchiatura esterna. le funzioni song, stile e metronomo non si avviano

PSR-E203/YPT-200 Trasmissione delle impostazioni del pannello

Questa funzione permette di inviare a un'apparecchiatura MIDI esterna le impostazioni del pannello dello strumento PSR-E203/YPT-200. Quando si registra un brano eseguito con lo strumento PSR-E203/YPT-200 su un sequencer o un'apparecchiatura simile esterni, è possibile utilizzare questa funzione per trasferire anche le impostazioni del pannello dell'unità PSR-E203/YPT-200 selezionate al momento, in modo che quando si effettua il playback della sequenza vengano ripristinate automaticamente le impostazioni originarie del pannello.

La funzione Initial Send (Invio iniziale) può venire impostata alla voce Function Settings (Impostazioni funzioni, pagina 49).

Elenco delle voci

■ Polifonia massima ••••••••••••

Lo strumento dispone di una polifonia massima di 32 note. Ciò significa che esso è in grado di suonare fino a 32 note contemporaneamente, a prescindere dalle funzioni utilizzate. L'accompagnamento automatico utilizza una serie di note disponibili e pertanto, quando lo si utilizza, il numero totale di note a disposizione per l'esecuzione sulla tastiera si riduce di conseguenza. Lo stesso vale per le funzioni Song. Se si eccede la polifonia massima, le note suonate per prime vengono soppresse, dando la precedenza a quelle più recenti (priorità all'ultima nota).



- L'elenco delle voci comprende i numeri di program change MIDI per ciascuna voce. Utilizzare tali numeri di program change quando si suona lo strumento da un dispositivo esterno tramite l'interfaccia MIDI.
- I numeri di programma da 001 a 128 sono in relazione diretta con i numeri di program change MIDI da 000 a 127. Ciò significa che i numeri di programma e quelli di program change differiscono di un'unità. Non dimenticare di tenere conto di questo fatto.
- Quando si tiene premuto il pedale di sustain (foot switch), alcune voci possono suonare in modo continuo o presentare un decay lungo anche dopo avere rilasciato il rispettivo tasto.

• Elenco delle voci del pannello

| | Bank | Select | MIDI | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Voice No. | MSB (0 - 127) | LSB (0 - 127) | Program Change# (1 - 128) | Voice Name | | | | | |
| PIANO | | | | | | | | | |
| 001 | 0 | 112 | 1 | Grand Piano1 | | | | | |
| 002 | 0 | 0 | 1 | Grand Piano2 | | | | | |
| 003 | 0 | 0 | 2 | Bright Piano | | | | | |
| 004 | 0 | 0 | 4 | Honky-tonk Piano | | | | | |
| 005 | 0 | 0 | 7 | Harpsichord | | | | | |
| | | | E.PI | ANO | | | | | |
| 006 | 0 | 0 | 5 | Electric Piano 1 | | | | | |
| 007 | 0 | 0 | 6 | Electric Piano 2 | | | | | |
| 800 | 0 | 0 | 3 | Electric Grand Piano | | | | | |
| 009 | 0 | 0 | 8 | Clavi | | | | | |
| ORGAN | | | | | | | | | |
| 010 | 0 | 0 | 17 | Drawbar Organ | | | | | |
| 011 | 0 | 0 | 18 | Percussive Organ | | | | | |
| 012 | 0 | 0 | 19 | Rock Organ | | | | | |
| 013 | 0 | 0 | 20 | Church Organ | | | | | |
| 014 | 0 | 0 | 21 | Reed Organ | | | | | |
| | | | ACCO | RDION | | | | | |
| 015 | 0 | 0 | 22 | Accordion | | | | | |
| 016 | 0 | 0 | 24 | Tango Accordion | | | | | |
| 017 | 0 | 0 | 23 | Harmonica | | | | | |
| | | | GUI | TAR | | | | | |
| 018 | 0 | 0 | 25 | Nylon Guitar | | | | | |
| 019 | 0 | 0 | 26 | Steel Guitar | | | | | |
| 020 | 0 | 0 | 27 | Jazz Guitar | | | | | |
| 021 | 0 | 0 | 28 | Clean Guitar | | | | | |
| 022 | 0 | 0 | 29 | Muted Guitar | | | | | |
| 023 | 0 | 0 | 30 | Overdriven Guitar | | | | | |
| 024 | 0 | 0 | 31 | Distortion Guitar | | | | | |
| 025 | 0 | 0 | 32 | Guitar Harmonics | | | | | |
| | | | ВА | SS | | | | | |
| 026 | 0 | 0 | 33 | Acoustic Bass | | | | | |
| 027 | 0 | 0 | 34 | Finger Bass | | | | | |
| 028 | 0 | 0 | 35 | Pick Bass | | | | | |
| 029 | 0 | 0 | 36 | Fretless Bass | | | | | |
| 030 | 0 | 0 | 37 | Slap Bass 1 | | | | | |

| | Bank Select MIDI | | MIDI | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Voice No. | MSB (0 - 127) | LSB (0 - 127) | Program Change# (1 - 128) | Voice Name | | | | |
| 031 | 0 | 0 | 38 | Slap Bass 2 | | | | |
| 032 | 0 | 0 | 39 | Synth Bass 1 | | | | |
| 033 | 0 | 0 | 40 | Synth Bass 2 | | | | |
| STRINGS | | | | | | | | |
| 034 | 0 | 0 | 49 | Strings 1 | | | | |
| 035 | 0 | 0 | 50 | Strings 2 | | | | |
| 036 | 0 | 0 | 51 | Synth Strings 1 | | | | |
| 037 | 0 | 0 | 52 | Synth Strings 2 | | | | |
| 038 | 0 | 0 | 45 | Tremolo Strings | | | | |
| 039 | 0 | 0 | 46 | Pizzicato Strings | | | | |
| 040 | 0 | 0 | 41 | Violin | | | | |
| 041 | 0 | 0 | 42 | Viola | | | | |
| 042 | 0 | 0 | 43 | Cello | | | | |
| 043 | 0 | 0 | 44 | Contrabass | | | | |
| 044 | 0 | 0 | 47 | Orchestral Harp | | | | |
| 045 | 0 | 0 | 56 | Orchestra Hit | | | | |
| | | | СН | OIR | | | | |
| 046 | 0 | 0 | 53 | Choir Aahs | | | | |
| 047 | 0 | 0 | 54 | Voice Oohs | | | | |
| 048 | 0 | 0 | 55 | Synth Voice | | | | |
| | | | SAXO | PHONE | | | | |
| 049 | 0 | 0 | 67 | Tenor Sax | | | | |
| 050 | 0 | 0 | 66 | Alto Sax | | | | |
| 051 | 0 | 0 | 65 | Soprano Sax | | | | |
| 052 | 0 | 0 | 68 | Baritone Sax | | | | |
| 053 | 0 | 0 | 69 | Oboe | | | | |
| 054 | 0 | 0 | 72 | Clarinet | | | | |
| 055 | 0 | 0 | 70 | English Horn | | | | |
| 056 | 0 | 0 | 71 | Bassoon | | | | |
| | TRUMPET | | | | | | | |
| 057 | 0 | 0 | 57 | Trumpet | | | | |
| 058 | 0 | 0 | 60 | Muted Trumpet | | | | |
| 059 | 0 | 0 | 58 | Trombone | | | | |
| 060 | 0 | 0 | 61 | French Horn | | | | |
| 061 | 0 | 0 | 59 | Tuba | | | | |

| Voice | Bank | Select | MIDI Program | | | | | |
|-------|------------------|------------------|----------------------|----------------|--|--|--|--|
| No. | MSB (0 - 127) | LSB (0 - 127) | Change# (1 - 128) | Voice Name | | | | |
| | | | BR | ASS | | | | |
| 062 | 0 | 0 | 62 | Brass Section | | | | |
| 063 | 0 | 0 | 63 | Synth Brass 1 | | | | |
| 064 | 0 | Synth Brass 2 | | | | | | |
| | ' | ' | FL | UTE | | | | |
| 065 | 0 | 0 | 74 | Flute | | | | |
| 066 | 0 | 0 | 73 | Piccolo | | | | |
| 067 | 0 | 0 | 76 | Pan Flute | | | | |
| 068 | 0 | 0 | 75 | Recorder | | | | |
| 069 | 0 | 0 | 77 | Blown Bottle | | | | |
| 070 | 0 | 0 | 78 | Shakuhachi | | | | |
| 071 | 0 | 0 | 79 | Whistle | | | | |
| 072 | 0 | 0 | 80 | Ocarina | | | | |
| | | | SYNTH | H LEAD | | | | |
| 073 | 0 | 0 | 81 | Square Lead | | | | |
| 074 | 0 | 0 | 82 | Sawtooth Lead | | | | |
| 075 | 0 | 0 | 83 | Calliope Lead | | | | |
| 076 | 0 | 0 | 84 | Chiff Lead | | | | |
| 077 | 0 | 0 | 85 | Charang Lead | | | | |
| 078 | 0 | 0 | 86 | Voice Lead | | | | |
| 079 | 0 | 0 | 87 | Fifths Lead | | | | |
| 080 | 0 | 0 | 88 | Bass & Lead | | | | |
| | | | SYNT | H PAD | | | | |
| 081 | 0 | 0 | 89 | New Age Pad | | | | |
| 082 | 0 | 0 | 90 | Warm Pad | | | | |
| 083 | 0 | 0 | 91 | Poly Synth Pad | | | | |
| 084 | 0 | 0 | 92 | Choir Pad | | | | |
| 085 | 0 | 0 | 93 | Bowed Pad | | | | |
| 086 | 0 | 0 | 94 | Metallic Pad | | | | |
| 087 | 0 | 0 | 95 | Halo Pad | | | | |
| 088 | 0 | 0 | 96 | Sweep Pad | | | | |
| | | | PERC | JSSION | | | | |
| 089 | 0 | 0 | 12 | Vibraphone | | | | |
| 090 | 0 | 0 | 13 | Marimba | | | | |
| 091 | 0 | 0 | 14 | Xylophone | | | | |
| 092 | 0 | 0 | 115 | Steel Drums | | | | |
| 093 | 0 | 0 | 9 | Celesta | | | | |
| 094 | 0 | 0 | 11 | Music Box | | | | |
| 095 | 0 | 0 | 15 | Tubular Bells | | | | |
| 096 | 0 | 0 | 48 | Timpani | | | | |
| 097 | 0 | 0 | 10 | Glockenspiel | | | | |
| 098 | 0 | 0 | 113 | Tinkle Bell | | | | |
| 099 | 0 | 0 | 114 | Agogo | | | | |
| 100 | 0 | 0 | 116 | Woodblock | | | | |
| 101 | 0 | 0 | 117 | Taiko Drum | | | | |
| 102 | 0 | 0 | 118 | Melodic Tom | | | | |
| 103 | 0 | 0 | 119 | Synth Drum | | | | |
| 104 | 0 | 0 | 120 | Reverse Cymbal | | | | |

| | Bank | Select | MIDI | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Voice No. | MSB (0 - 127) | LSB (0 - 127) | Program Change# (1 - 128) | Voice Name | | | | | | |
| | SYNTH EFFECTS | | | | | | | | | |
| 105 | 0 | 0 | 97 | Rain | | | | | | |
| 106 | 0 | 0 | 98 | Sound Track | | | | | | |
| 107 | 0 | 0 | 99 | Crystal | | | | | | |
| 108 | 0 | 0 | 100 | Atmosphere | | | | | | |
| 109 | 0 | 0 | 101 | Brightness | | | | | | |
| 110 | 0 | 0 | 102 | Goblins | | | | | | |
| 111 | 0 | 0 | 103 | Echoes | | | | | | |
| 112 | 0 | 0 | 104 | Sci-Fi | | | | | | |
| | | | wo | RLD | | | | | | |
| 113 | 0 | 0 | 105 | Sitar | | | | | | |
| 114 | 0 | 0 | 16 | Dulcimer | | | | | | |
| 115 | 0 | 0 | 106 | Banjo | | | | | | |
| 116 | 0 | 0 | 107 | Shamisen | | | | | | |
| 117 | 0 | 0 | 108 | Koto | | | | | | |
| 118 | 0 | 0 | 109 | Kalimba | | | | | | |
| 119 | 0 | 0 | 110 | Bagpipe | | | | | | |
| 120 | 0 | 0 | 111 | Fiddle | | | | | | |
| 121 | 0 | 0 | 112 | Shanai | | | | | | |
| | | | SOUND | EFFECTS | | | | | | |
| 122 | 0 | 0 | 121 | Fret Noise | | | | | | |
| 123 | 0 | 0 | 122 | Breath Noise | | | | | | |
| 124 | 0 | 0 | 123 | Seashore | | | | | | |
| 125 | 0 | 0 | 124 | Bird Tweet | | | | | | |
| 126 | 0 | 0 | 125 | Telephone Ring | | | | | | |
| 127 | 0 | 0 | 126 | Helicopter | | | | | | |
| 128 | 0 | 0 | 127 | Applause | | | | | | |
| 129 | 0 | 0 | 128 | Gunshot | | | | | | |
| | | | DRUN | / KITS | | | | | | |
| 130 | 127 | 0 | 1 | Standard Kit | | | | | | |
| 131 | 127 | 0 | 28 | Dance Kit | | | | | | |
| 132 | 127 | 0 | 41 | Brush Kit | | | | | | |
| 133 | 127 | 0 | 49 | Symphony Kit | | | | | | |
| 134 | 126 | 0 | 113 | Sound Effect Kit | | | | | | |

Elenco dei kit di batteria

- " indica che il suono della batteria è uguale a quello dello "Standard Kit".
- Ciascuna voce di percussione utilizza una nota.
 La nota e il n. di nota MIDI si trovano in realtà un'ottava sotto la nota e il n. di nota della tastiera. Ad esempio, in "Standard Kit", "Seq Click H" (Nota n. 36 / Nota Do1) corrisponde a (Nota n. 24 / Nota Do0).
 Key Off: quando si rilasciano i tasti contrassegnati con "O" il rispettivo suono cessa.
- Non è possibile suonare contemporaneamente le voci con lo stesso numero di nota alternativa (*1 ... 4) (in quanto sono progettate per venire suonate l'una in alternativa all'altra).

| | | | Voice | No. | | | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|----------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| | M | SB(0-12 | 7) / LSB(| | PC(1-1 | 28) | 127/0/1 | 127/0/28 | 127/0/41 | 127/0/49 | 126/0/113 |
| | Keyb Note# | oard Note | MI Note# | DI Note | Key | Alter- nate as- | Standard Kit | Dance Kit | Brush Kit | Symphony Kit | Sound Effect Ki |
| | 25 | C# 0 | 13 | C# -1 | | sign 3 | Surdo Mute | | | | |
| | 26 | D 0 | 14 | D -1 | | 3 | Surdo Open | | | | |
| | 27 | D# 0 | 15 | D# -1 | | | Hi Q | | | | |
| | 28 | E 0 | 16 | E -1 | | | Whip Slap | | | | |
| | 29 | F 0 | 17 | F -1 | | 4 | Scratch Push | | | | |
| | 30 | F# 0 G 0 | 18 19 | F# -1 G -1 | | 4 | Scratch Pull Finger Snap | | | | |
| | 32 | G# 0 | 20 | G# -1 | | | Click Noise | | | | |
| | 33 | A 0 | 21 | A -1 | | | Metronome Click | | | | |
| | 34 | A# 0 | 22 | A# -1 | | | Metronome Bell | | | | |
| | 35 | B 0 | 23 | B -1 | | | Seq Click L | | | | |
| 1 | 36 37 | C 1 | 24 25 | C 0 C# 0 | | | Seq Click H Brush Tap | | | | |
| C#1 1 | 38 | D 1 | 26 | D 0 | 0 | | Brush Swirl | | | | |
| D#1 | 39 | D# 1 | 27 | D# 0 | <u> </u> | | Brush Slap | | | | |
| 1 | 40 | E 1 | 28 | E 0 | 0 | | Brush Tap Swirl | Reverse Cymbal | | | |
| 1 | 41 | F 1 | 29 | F 0 | 0 | | Snare Roll | | | | Drum Loop |
| E # | 42 | F# 1 | 30 | F# 0 | | | Castanet | Hi Q 2 | | | Bruin Loop |
| 1 | 43 | G 1 | 31 | G 0 | | | Snare H Soft | AnSD Snappy | Brush Slap L | | |
| <mark>G#1</mark> | 44 | G# 1 A 1 | 32 | G# 0 A 0 | | | Sticks Bass Drum Soft | AnBD Dance-1 | | Bass Drum L | |
| A#1 | 46 | A# 1 | 34 | A# 0 | | | Open Rim Shot | AnSD OpenRim | | | |
| 1 | 47 | B 1 | 35 | B 0 | | | Bass Drum Hard | AnBD Dance-2 | | Gran Cassa | |
| 2 | 48 | C 2 | 36 | C 1 | | | Bass Drum | AnBD Dance-3 | BD Jazz | Gran Cassa Mute | Heartbeat |
| C#2 | 49 | C# 2 | 37 | C# 1 | _ | | Side Stick | Analog Side Stick | Davish Olivia | Manahira O M | Footsteps |
| 2 D#2 | 50 51 | D 2 D# 2 | 38 | D 1 D# 1 | - | | Snare M Hand Clap | AnSD Q | Brush Slap | Marching Sn M | Door Squeak Door Slam |
| D#2 | 52 | E 2 | 40 | E 1 | _ | | Snare H Hard | AnSD Ana+Acoustic | Brush Tap | Marching Sn H | Applause |
| 2 | 53 | F 2 | 41 | F 1 | | | Floor Tom L | Analog Tom 1 | Brush Tom 1 | Jazz Tom 1 | Camera |
| F#2 | 54 | F# 2 | 42 | F# 1 | | 1 | Hi-Hat Closed | Analog HH Closed 3 | | | Horn |
| 2 | 55 | G 2 | 43 | G 1 | | | Floor Tom H | Analog Tom 2 | Brush Tom 2 | Jazz Tom 2 | Hiccup |
| G#2 | 56 57 | G# 2 A 2 | 44 45 | G# 1 A 1 | | 1 | Hi-Hat Pedal Low Tom | Analog HH Closed 4 | Brush Tom 3 | lozz Tom 2 | Cuckoo Clock Stream |
| 2 — A#2 | 58 | A# 2 | 45 | A 1 | | 1 | Hi-Hat Open | Analog Tom 3 Analog HH Open 2 | Brush Tom 3 | Jazz Tom 3 | Frog |
| 2 | 59 | B 2 | 47 | B 1 | | · | Mid Tom L | Analog Tom 4 | Brush Tom 4 | Jazz Tom 4 | Rooster |
| 3 | 60 | C 3 | 48 | C 2 | | | Mid Tom H | Analog Tom 5 | Brush Tom 5 | Jazz Tom 5 | Dog |
| −C#3 | 61 | C# 3 | 49 | C# 2 | | | Crash Cymbal 1 | Analog Cymbal | | Hand Cym. L | Cat |
| 3 | 62 | D 3 | 50 | D 2 | | | High Tom | Analog Tom 6 | Brush Tom 6 | Jazz Tom 6 | Owl |
| 3 DES | 63 64 | D# 3 E 3 | 51 52 | D# 2 E 2 | | | Ride Cymbal 1 Chinese Cymbal | | | Hand Cym.Short L | Horse Gallop Horse Neigh |
| | 65 | F 3 | 53 | F 2 | | | Ride Cymbal Cup | | | | Cow |
| 3 F#3 | 66 | F# 3 | 54 | F# 2 | | | Tambourine | | | | Lion |
| 3 | 67 | G 3 | 55 | G 2 | | | Splash Cymbal | | | | Scratch |
| G#3 | 68 | G# 3 | 56 | G# 2 | | | Cowbell | Analog Cowbell | | | Yo! |
| 3 | 69 | A 3 | 57 | A 2 | | | Crash Cymbal 2 | | | Hand Cym. H | Go! |
| A#3 | 70 71 | A# 3 B 3 | 58 59 | A# 2 B 2 | | | Vibraslap Ride Cymbal 2 | | | Hand Cym.Short H | Get up! Whoow! |
| | 72 | C 4 | 60 | C 3 | | | Bongo H | | | Tiand Cym.Short ii | WIIOOW: |
| 4 C#4 | 73 | C# 4 | 61 | C# 3 | | | Bongo L | | | | |
| 4 | 74 | D 4 | 62 | D 3 | | | Conga H Mute | Analog Conga H | | | |
| D#4 | 75 | D# 4 | 63 | D# 3 | | | Conga H Open | Analog Conga M | | | |
| | 76 77 | E 4 | 64 | E 3 | - | | Conga L | Analog Conga L | | | |
| 4 F#4 | 78 | F# 4 | 65 66 | F# 3 | - | | Timbale H Timbale L | | | | Huuaah! |
| 4 | 79 | G 4 | 67 | G 3 | | | Agogo H | | | | |
| G#4 | 80 | G# 4 | 68 | G# 3 | | | Agogo L | | | | |
| 4 | 81 | A 4 | 69 | A 3 | | | Cabasa | | | | |
| A#4 | 82 | A# 4 | 70 | A# 3 | | | Maracas | Analog Maracas | | | |
| | 83 84 | B 4 C 5 | 71 72 | B 3 | 0 | | Samba Whistle H Samba Whistle L | | | | |
| 5 C# 5 | 85 | C# 5 | 73 | C# 4 | | | Guiro Short | | | | |
| 5 | 86 | D 5 | 74 | D 4 | 0 | | Guiro Long | | | | |
| D#5 | 87 | D# 5 | 75 | D# 4 | Ť | | Claves | Analog Claves | | | |
| 5 | 88 | E 5 | 76 | E 4 | | | Wood Block H | | | | |
| 5 | 89 | F 5 | 77 | F 4 | | | Wood Block L | Ot. D | | | |
| −F#5 | 90 | F# 5 | 78 | F# 4 G 4 | - | | Cuica Mute | Scratch Push | | | Uh!+Hit |
| 5 G#5 | 91 92 | G 5 G# 5 | 79 80 | G 4 G# 4 | | 2 | Cuica Open Triangle Mute | Scratch Pull | | | |
| G#3 | 93 | A 5 | 81 | A 4 | | 2 | Triangle Open | | | | |
| Δ#5 | 94 | A# 5 | 82 | A# 4 | | | Shaker | | | | |
| 5 | 95 | B 5 | 83 | B 4 | | | Jingle Bell | | | | |
| 3 | 96 | C 6 | 84 | C 5 | | | Bell Tree | | | | |
| | 97 | C# 6 | 85 | C# 5 | - | | | | | | + |
| | 98 99 | D 6 | 86 87 | D 5 | - | | - | | | | + |
| | 100 | E 6 | 88 | D# 5 | | | - | | | + | + |
| | 101 | F 6 | 89 | F 5 | | | <u> </u> | | | | |
| | 102 | F# 6 | 90 | F# 5 | | | | | | | |
| | 103 | G 6 | 91 | G 5 | | | | | | | |

Elenco degli stili

| Style No. | Style Name | |
|--------------|---------------|--|
| 1101 | 8 Beat | |
| 001 | 8BeatModern | |
| 002 | 60'sGtrPop | |
| 003 | 8BeatAdria | |
| 004 | 60's8Beat | |
| 005 | 8Beat | |
| 006 | OffBeat | |
| 007 | 60'sRock | |
| 800 | HardRock | |
| 009 | RockShuffle | |
| 010 | 8BeatRock | |
| | 16 Beat | |
| 011 | 16Beat | |
| 012 | PopShuffle | |
| 013 | GuitarPop | |
| 014 | 16BtUptempo | |
| 015 | KoolShuffle | |
| 016 | HipHopLight | |
| | Ballad | |
| 017 | PianoBallad | |
| 018 | LoveSong | |
| 019 | 6/8ModernEP | |
| 020 | 6/8SlowRock | |
| 021 | OrganBallad | |
| 022 | PopBallad | |
| 023 | 16BeatBallad | |
| | Dance | |
| 024 | EuroTrance | |
| 025 | Ibiza | |
| 026 | SwingHouse | |
| 027 | Clubdance | |
| 028 | ClubLatin | |
| 029 | Garage1 | |
| 030 | Garage2 | |
| 031 | TechnoParty | |
| 032 | UKPop | |
| 033 | HipHopGroove | |
| 034 | HipShuffle | |
| 035 | НірНорРор | |
| | Disco | |
| 036 | 70'sDisco | |
| 037 | LatinDisco | |
| 038 | SaturdayNight | |
| 039 | DiscoHands | |

| No. Swing & Jazz | 00 | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 040 BigBandFast 041 BigBandBallad 042 JazzClub 043 Swing1 044 Swing2 045 Five/Four 046 Dixieland 047 Ragtime R & B 048 Soul 049 DetroitPop 050 6/8Soul 051 CrocoTwist 052 Rock&Roll 053 ComboBoogie 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | 11 | | | | |
| 041 BigBandBallad 042 JazzClub 043 Swing1 044 Swing2 045 Five/Four 046 Dixieland 047 Ragtime R & B 048 Soul 049 DetroitPop 050 6/8Soul 051 CrocoTwist 052 Rock&Roll 053 ComboBoogie 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | 11 | | | | |
| 042 JazzClub 043 Swing1 044 Swing2 045 Five/Four 046 Dixieland 047 Ragtime R & B 048 Soul 049 DetroitPop 050 6/8Soul 051 CrocoTwist 052 Rock&Roll 053 ComboBoogie 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | 22 2 33 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 2 5 6 6 6 7 7 2 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | | | |
| 044 Swing2 045 Five/Four 046 Dixieland 047 Ragtime R & B 048 Soul 049 DetroitPop 050 6/8Soul 051 CrocoTwist 052 Rock&Roll 053 ComboBoogie 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 3 | | | | |
| 044 Swing2 045 Five/Four 046 Dixieland 047 Ragtime R & B 048 Soul 049 DetroitPop 050 6/8Soul 051 CrocoTwist 052 Rock&Roll 053 ComboBoogie 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 3 | | | | |
| 045 Five/Four 046 Dixieland 047 Ragtime R & B 048 Soul 049 DetroitPop 050 6/8Soul 051 CrocoTwist 052 Rock&Roll 053 ComboBoogie 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | 5 6 7 7 8 9 0 11 2 3 3 | | | | |
| 047 Ragtime R & B 048 Soul 049 DetroitPop 050 6/8Soul 051 CrocoTwist 052 Rock&Roll 053 ComboBoogie 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | 7 8 9 0 1 1 2 3 | | | | |
| R & B 048 Soul 049 DetroitPop 050 6/8Soul 051 CrocoTwist 052 Rock&Roll 053 ComboBoogie 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | 8 9 0 1 1 2 3 3 | | | | |
| R & B 048 Soul 049 DetroitPop 050 6/8Soul 051 CrocoTwist 052 Rock&Roll 053 ComboBoogie 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | 8 9 0 1 1 2 3 3 | | | | |
| 049 DetroitPop 050 6/8Soul 051 CrocoTwist 052 Rock&Roll 053 ComboBoogie 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | 9 0 1 2 3 | | | | |
| 050 6/8Soul 051 CrocoTwist 052 Rock&Roll 053 ComboBoogie 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | 0 1 2 3 | | | | |
| 050 6/8Soul 051 CrocoTwist 052 Rock&Roll 053 ComboBoogie 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | 0 1 2 3 | | | | |
| 052 Rock&Roll 053 ComboBoogie 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | 2 | | | | |
| 053 ComboBoogie 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | 3 | | | | |
| 054 6/8Blues Country 055 CountryPop | _ | | | | |
| Country 055 CountryPop | 4 | | | | |
| 055 CountryPop | | | | | |
| | | | | | |
| 056 CountrySwing | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 057 Country2/4 | 7 | | | | |
| 058 Bluegrass | 8 | | | | |
| Latin | | | | | |
| 059 BrazilianSamba | 9 | | | | |
| 060 BossaNova | 0 | | | | |
| 061 Tijuana | 1 | | | | |
| 062 DiscoLatin | 2 | | | | |
| 063 Mambo | 3 | | | | |
| 064 Salsa | 4 | | | | |
| 065 Beguine | 5 | | | | |
| 066 Reggae | ô | | | | |
| Ballroom | | | | | |
| 067 VienneseWaltz | 7 | | | | |
| 068 EnglishWaltz | 8 | | | | |
| 069 Slowfox | 9 | | | | |
| 070 Foxtrot | 3 | | | | |
| 071 Quickstep | 1 | | | | |
| 072 Tango | 2 | | | | |
| 073 Pasodoble | | | | | |
| 074 Samba | 4 | | | | |
| 075 ChaChaCha | 5 | | | | |
| 076 Rumba | 3 | | | | |
| 077 Jive | 7 | | | | |

| Style No. | Style Name | | | | | |
|--------------|------------------|--|--|--|--|--|
| | Traditional | | | | | |
| 078 | USMarch | | | | | |
| 079 | 6/8March | | | | | |
| 080 | GermanMarch | | | | | |
| 081 | PolkaPop | | | | | |
| 082 | OberPolka | | | | | |
| 083 | Tarantella | | | | | |
| 084 | Showtune | | | | | |
| 085 | ChristmasSwing | | | | | |
| 086 | ChristmasWaltz | | | | | |
| 087 | ScottishReel | | | | | |
| | Waltz | | | | | |
| 088 | SwingWaltz | | | | | |
| 089 | JazzWaltz | | | | | |
| 090 | CountryWaltz | | | | | |
| 091 | OberWalzer | | | | | |
| 092 | Musette | | | | | |
| | Pianist | | | | | |
| 093 | Stride | | | | | |
| 094 | PianoSwing | | | | | |
| 095 | Arpeggio | | | | | |
| 096 | Habanera | | | | | |
| 097 | SlowRock | | | | | |
| 098 | 8BeatPianoBallad | | | | | |
| 099 | 6/8PianoMarch | | | | | |
| 100 | PianoWaltz | | | | | |

Elenco dei tipi di effetto

• Tipi di riverbero

| N. | Tipo di riverbero | Descrizione |
|----|-------------------|--|
| 01 | Hall 1 | |
| 02 | Hall 2 | Riverbero da sala concerti |
| 03 | Hall 3 | |
| 04 | Room 1 | Diverse de piecele cele |
| 05 | Room 2 | Riverbero da piccola sala |
| 06 | Stage 1 | Diverse ner etre monti celieti |
| 07 | Stage 2 | Riverbero per strumenti solisti |
| 08 | Plate 1 | Diverbore simulate di una picatra di accisio |
| 09 | Plate 2 | Riverbero simulato di una piastra di acciaio |
| 10 | Off | Nessun effetto |

YAMAHA [PORTATONE] Date:15-Nov-2004 Model YPT-200/PSR-E203 MIDI Implementation Chart Version:1.0

| | | Transmitted | Recognized | Remarks |
|------------------|--|---------------------|-----------------------|--|
| Func | ction | | | |
| Basic Channel | Default Changed | 1 - 16 x | 1 - 16 x | |
| Mode | Default Messages Altered | 3 x ********* | 3 x x | |
| Note Number : | True voice | 0 - 127 | 0 - 127 0 - 127 | |
| Velocity | Note ON Note OFF | o 9nH,v=1-127 *2 | o 9nH,v=1-127 | |
| After Touch | Key's Ch's | x x | x x | |
| Pitch Bend | d | x | o | |
| Control | 0,32 1 6 38 7,10 11 64 | o x *1 x *1 o x *1 | 0 0 0 x 0 | Bank Select Modulation wheel Data Entry(MSB) Data Entry(LSB) Expression Sustain |
| Change | 71,73,74 | o x *1 | 0 | suscain |

o : Yes

x : No

| 72 | х | 0 | Release Time |
|------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| 84 | x *1 | 0 | Portamento Cntrl |
| 91 | 0 | 0 | Effect 1 Depth |
| 96,97 | x | 0 | RPN Inc, Dec |
| 100,101 | x | 0 | RPN LSB,MSB |
| Prog | o 0 - 127 | 0 0 - 127 | |
| Change : True # | ****** | | |
| System Exclusive | o | o | |
| : Song Pos. | х | х | |
| Common : Song Sel. | x | x | |
| : Tune | x | x | |
| System : Clock | 0 | 0 | |
| Real Time: Commands | 0 | 0 | |
| Aux :All Sound OFF | х | 0(120,126,127) | |
| :Reset All Cntrls :Local ON/OFF | | o(121) o(122) | |
| :LOCAL ON/OFF :All Notes OFF | X | 0(122) | |
| Mes- :Active Sense | o o | 0 | |
| sages:Reset | х | х | |

^{*1} Refer to #2 on page 60. *2 Refer to #6 on page 60.

Mode 1 : OMNI ON , POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 2 : OMNI ON , MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO

Formato dati MIDI

NOTA:

- 1 Di default (impostazioni di fabbrica), lo strumento funziona normalmente come un generatore di suoni multi-timbrico a 16 canali, e i dati in ingresso non influiscono sulle voci o sulle impostazioni del pannello. I messaggi MIDI elencati di seguito influiscono tuttavia sulle voci del pannello, sull'accompagnamento automatico e sulle song.
 - MIDI Master Tuning (Accordatura master MIDI)
 - Messaggi esclusivi di sistema per i cambi del tipo di riverbero.
- 2 I messaggi per tali numeri di control change non possono venire trasmessi dallo strumento stesso. Essi possono tuttavia venire trasmessi quando si esegue l'accompagnamento o una song.
- 3 Eccetto
 - <GM System ON> (Sistema GM attivo) F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H e F7H
 - Questo messaggio ripristina automaticamente tutte le impostazioni di default, ad eccezione di MIDI Master Tuning.
 - <MIDI Master Volume> (Volume master MIDI) F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm e F7H
 - Questo messaggio permette di variare simultaneamente il volume di tutti i canali (eccetto Universal System).
 - Il valore di "mm" viene utilizzato per MIDI Master Volume (i valori di "II" vengono ignorati).
 - <MIDI Master Tuning> (Accordatura master MIDI) F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc e F7H
 - Questo messaggio cambia il valore di accordatura di tutti i canali contemporaneamente.
 - I valori di "mm" e "İİ" vengono utilizzati per MIDI Master Tuning.
 - I valori di default di "mm" e "II" sono, rispettivamente, 08H e 00H. Per "n" e "cc" è possibile utilizzare qualunque valore.

- <Reverb Type> (Tipo di riverbero) F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH e F7H
 - mm: MSB del tipo di riverbero
- II: LSB del tipo di riverbero
 Per i dettagli fare riferimento alla mappa degli effetti (pagina 60).
- 4 Quando si avvia l'accompagnamento, viene trasmesso un messaggio FAH, mentre quando lo si arresta viene inviato un messaggio FCH. Quando il clock è impostato su External (Esterno), vengono riconosciuti sia FAH (avvio dell'accompagnamento), sia FCH (arresto dell'accompagnamento).
- 5 Attivazione/disattivazione locale <Local ON> (Attivazione locale) Bn, 7A e 7F <Local OFF> (Disattivazione locale) Bn, 7A e 00 Il valore di "n" viene ignorato.
- 6 Poiché questa tastiera non dispone di risposta al tocco, il livello del suono non cambia in risposta alla forza con la quale si premono i tasti. Ne consegue che, quando si suona la tastiera, il valore di velocità trasmesso via MIDI è fisso (vale a dire impostato sul valore più adatto per ciascuna voce).
 - Tuttavia, la velocità dell'accompagnamento e del playback della song cambia in risposta ai dati di esecuzione ricevuti tramite l'interfaccia MIDI.

■ Mappa degli effetti • • • •

- * Quando viene ricevuto un valore LSB di un tipo che non corrisponde ad alcun tipo di effetto, viene impostato automaticamente un valore che corrisponde al tipo di effetto (più prossimo al valore specificato).
- * I numeri tra parentesi di fronte al nome dei tipi di effetto corrispondono a quelli indicati sul display.

RIVERBERO

| TYPE | | TYPE LSB | | | | | | | |
|------|-----------|----------|---|---|------------|------------|----|-----------|----|
| MSB | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | No Effect | | | | | | | | |
| 1 | (01)Hall1 | | | | (02)Hall2 | (03)Hall3 | | | |
| 2 | Room | | | | | (04)Room1 | | (05)Room2 | |
| 3 | Stage | | | | (06)Stage1 | (07)Stage2 | | | |
| 4 | Plate | | | | (08)Plate1 | (09)Plate2 | | | |
| 5127 | No Effect | | | | | | | | |

Inconvenienti e possibili rimedi

| Problema | Possibile causa e soluzione | | |
|--|---|--|--|
| Quando viene acceso o spento, lo strumento produce un breve schiocco. | Si tratta di un fatto normale, che indica che lo strumento è alimentato. | | |
| Quando si utilizza un telefono cellulare si producono dei disturbi. | L'uso di un telefono cellulare nelle immediate vicinanze dello strumento può provocare interferenze. Per evitare questo fenomeno, spegnere il cellulare o utilizzarlo più lontano dallo strumento. | | |
| Quando si suona la tastiera o si effettua il playback di una song o di uno stile, non si | Verificare che al jack PHONES/OUTPUT del pannello posteriore non sia collegato nessun dispositivo. Quando a tale jack sono collegate le cuffie, non viene emesso alcun suono. | | |
| ottiene alcun suono. | Verificare lo stato di attivazione/disattivazione della funzione Local Control (Controllo locale) (vedere a pagina 52). | | |
| Quando si premono i tasti dell'area della mano destra della tastiera non si ottiene alcun suono. | Quando si utilizza la funzione Dictionary (Dizionario, pagina 46), i tasti dell'area della mano destra servono soltanto per l'immissione della tonica e del tipo degli accordi. | | |
| Il volume è troppo basso. La qualità del suono è scarsa. Il ritmo si arresta in modo imprevisto o non si avvia. Song e affini non vengono eseguiti correttamente. | Le batterie sono scariche o esaurite. Sostituire tutte e sei le batterie con unità nuove, oppure utilizzare l'adattatore c.a. opzionale. | | |
| Quando si preme il pulsante [START/STOP] non viene effettuato il playback dello stile o della song. | La funzione External Clock (Clock esterno) è impostata su ON? Accertarsi che la funzione External Clock sia impostata su OFF; fare riferimento alla voce "Impostazioni relative al clock esterno" a pagina 52. | | |
| | Accertarsi che il parametro Style Volume (Volume stile, pagina 43) sia impostato su un livello appropriato. | | |
| Il suono dello stile non è corretto. | Il punto di splittaggio è impostato all'altezza di un tasto appropriato per gli accordi che si stanno suonando? Impostare il punto di splittaggio all'altezza del tasto corretto (pagina 36). Sul display è presente l'indicazione "ACMP ON"? Se tale indicazione non è presente, premere il pulsante [ACMP ON/OFF] (ATT./DISATT. ACMP) in modo da visualizzarla. | | |
| Quando si preme il pulsante [START/STOP] dopo avere selezionato uno stile con un numero compreso tra 093 e 100 (pianistico), non viene eseguito alcun accompagnamento ritmico. | Non si tratta di un malfunzionamento. Ai numeri di stile da 093 a 100 (pianistici) non è associata alcuna parte ritmica, che non può quindi venire eseguita. Se è attivo l'accompagnamento automatico, il playback della altre parti inizia quando si esegue un accordo nell'intervallo di accompagnamento della tastiera. | | |
| Sembra che non tutte le voci vengano eseguite, o che il suono sia tagliato. | Lo strumento è polifonico fino a un massimo di 32 note. Se si effettua contemporaneamente il playback di uno stile o di una song, è possibile che dall'accompagnamento o dalla song vengano omessi (o "rubati") alcuni suoni/note. | | |
| Il foot switch (per il sustain) sembra produrre l'effetto contrario. Premendolo, ad esempio, il suono viene tagliato, mentre rilasciandolo il suono viene sostenuto. | La polarità del foot switch è invertita. Prima di accendere lo strumento, accertarsi che lo spinotto del foot switch sia collegato correttamente al jack SUSTAIN. | | |
| Quando si preme il pulsante [ACMP ON/ OFF] non compare l'indicatore ACMP ON. | Quando si intende utilizzare una funzione associata allo stile, premere sempre prima il pulsante [STYLE] (STILE). | | |
| Anche se si premono i pulsanti [R] (D) e [L] (S) per la funzione Lesson (Lezione), le indicazioni delle parti, come Right (Destra), Left (Sinistra) e Both Hands (Entrambe le mani), non vengono visualizzate. | Accertarsi che mentre si premono i pulsanti [R] o [L] non sia in corso il playback della song. Se si preme uno dei pulsanti delle parti mentre è in corso il playback della song prima dell'inizio della lezione, si sopprime l'audio della traccia corrispondente della song. Arrestare anzitutto la song, quindi selezionare la parte desiderata e infine avviare la lezione. | | |
| Il livello del suono non cambia, indipendentemente dalla pressione esercitata sui tasti. | Poiché la tastiera non dispone di risposta al tocco, il livello del suono non cambia in risposta alla forza con la quale si premono i tasti. | | |

Specifiche tecniche

Tastiere

• 61 tasti di dimensioni standard (da Do1 a Do6)

Display

• Display LCD

Configurazione

- STANDBY/ON
- MASTER VOLUME: pulsanti [+] e [-]

Controlli del pannello

• [L], [R], [LISTEN & LEARN], [TIMING], [WAITING], [A-B REPEAT]/[ACMP ON/OFF], [REW]/[INTRO/ENDING/rit.], [FF]/[[MAIN/AUTO FILL], [TEMPO/TAP], [SONG], [STYLE], [PAUSE]/[SYNC START], [START/STOP], [SONG], [STYLE], [VOICE], [FUNCTION], [PORTABLE GRAND], [SOUND EFFECT KIT], [REVERB ON/OFF], [DEMO], [METRONOME ON/OFF], pulsanti numerici [0]-[9], [+] e [-]

Voce

- 129 voci su pannello + 4 kit di batteria + 1 kit di effetti sonori
- Polifonia: 32

Stile

- 100 stili preimpostati
- Controllo dello stile: ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit. e MAIN/AUTO FILL
- · Diteggiatura: multi-diteggiatura
- · Volume degli stili

Funzione Education

- · Dizionario degli accordi
- Lezioni 1-3

Funzioni

 Style Volume, Song Volume, Tuning, Transpose, Split Point, Main voice (Volume, Octave), Reverb Type, Reverb level, Panel Sustain, Local On/Off, External Clock, Initial Setup Send, Time Signature, Metronome Volume, Demo Cancel

Effetti

• Riverbero: 9 tipi

Song

- 102 preset song
- · Volume song

MIDI

- · Attivazione/disattivazione locale
- Invio configurazione iniziale
- · Clock esterno

Jack ausiliari

• PHONES/OUTPUT, DC IN 12V, MIDI in/out e SUSTAIN

Amplificatore

• 2,5 W + 2,5 W

Altoparlanti

• 2 da 12 cm

Assorbimento

• 10 W (in caso di impiego dell'adattatore di alimentazione PA-3C)

Alimentazione

- Adattatore:adattatore di alimentazione c.a. PA-3B/3C Yamaha
- Batterie: sei batterie "AA", LR6 o equivalenti

Dimensioni (L x P x A)

• 945 x 348 x 110 mm (37-1/4" x 13-2/3" x 4-1/3")

Peso

• 4,4 kg (batterie escluse)

Accessori in dotazione

- Leggio
- · Manuale di istruzioni

Accessori opzionali

Adattatore di alimentazione c.a.: PA-3B/PA-3C
Interfaccia USB-MIDI: UX16
Foot switch: FC4/FC5
Supporto tastiera: L-2C/L-2L
Cuffie: HPE-150/HPE-30

* Le specifiche e le descrizioni presenti in questo manuale sono fornite a fini puramente informativi. Yamaha Corp. si riserva il diritto di modificare prodotti o specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Dato che le specifiche, le apparecchiature o le opzioni possono essere diverse da paese a paese, verificarle con il proprio rappresentante Yamaha.

Indice

Controlli del pannello e terminali

| Interruttore STANDBY/ON | |
|--|--------|
| (ATTESA/ACCENSIONE)9, | 12, 24 |
| Pulsante A-B REPEAT (RIPETIZIONE da A a B) | 33 |
| Pulsante ACMP ON/OFF | |
| (ATT./DISATT. ACCOMP. AUTOM.) | 22 |
| Pulsante DEMO | |
| Pulsante FF | |
| Pulsante FUNCTION (FUNZIONE) | 25, 48 |
| Pulsante INTRO/ENDING/ rit | 41 |
| Pulsante L (S) | 28 |
| Pulsante LISTEN & LEARN | |
| (ASCOLTO e APPRENDIMENTO) | 28 |
| Pulsante MAIN/AUTO FILL | |
| (FILL PRINC./AUTOM.) | 41 |
| Pulsante METRONOME ON/OFF | |
| (ATT./DISATT. METRONOMO) | |
| Pulsante PAUSE (PAUSA) | 20 |
| Pulsante PORTABLE GRAND | |
| (PIANO A CODA) | |
| Pulsante R (D) | 28 |
| Pulsante REVERB ON/OFF | 2.4 |
| (ATT./DISATT. RIVERBERO) | |
| Pulsante REW | |
| Pulsante SONG | 19, 25 |
| Pulsante SOUND EFFECT KIT | |
| (KIT EFFETTI SONORI) | |
| Pulsante START/STOP (AVVIO/ARRESTO) | |
| Pulsante STYLE (STILE) | |
| Pulsante SYNC START (INIZIO SINCRONIZZATO | |
| Pulsante TEMPO/TAP (TEMPO/BATTITO) | |
| Pulsante TIMING | |
| Pulsante VOICE (VOCE) | |
| Pulsante WAITING | |
| Pulsanti MASTER VOLUME [+] e [-]9, | |
| Pulsanti numerici da [0] a [9], [+] e [-] | 25 |
| Jack DC IN 12V (INGRESSO C.C. a 12 V) | |
| Jack PHONES/OUTPUT (CUFFIE/USCITA) | 9 |
| Jack SUSTAIN | 9 |
| Terminale MIDI IN/OUT | |
| (INGRESSO/LISCITA MIDI) | 50 |

Ordine alfabetico

| A | |
|---|----------|
| Accessori in dotazione | 6, 62 |
| Accompagnamento automatico | 22 |
| Accordatura | |
| Accordo | 4-45, 47 |
| ACMP ON/OFF | |
| (ATT./DISATT. ACCOMP. AUTOM.) | 22 |
| Adattatore di alimentazione c.a | |
| Arresto | |
| Attivazione o disattivazione dell'accompagnamento | |
| automatico | |
| Avvio | 24 |
| В | |
| Batteria | 8 |
| C | |
| _ | |
| Clock esterno | |
| Computer | |
| Controllo Master Volume (Volume master) | 9, 24 |
| D | |
| Demo | 20 |
| Display | |
| Display Beat (Tempo) | |
| Display Chord | |
| Display Keyboard (Tastiera) | |
| Dizionario degli accordi | |
| | |
| E | |
| Elenco degli stili | 56 |
| Elenco dei kit di batteria | 55 |
| Elenco dei tipi di riverbero | 57 |
| Elenco delle impostazioni delle funzioni | |
| Elenco delle song | 20 |
| Elenco delle voci | 53 |
| F | |
| • | 20 |
| FF | |
| Fill principale/automatico | |
| Finale | , |
| Foot switch (jack Sustain) | 9 |
| 1 | |
| Impostazione One Touch | 37 |
| Indicazione del tempo | |
| Inizio sincronizzato | |
| Intervallo di accompagnamento automatico | |
| Intro | |
| Invio iniziale | 49 |
| K | |
| N | |

| ı | |
|-------------------------------------|---|
| • | _ |
| Leggio | |
| Lezione | |
| Livello di riverbero | |
| Locale | 2 |
| M | |
| Metronomo | 8 |
| MIDI50 | 0 |
| Misura | 6 |
| Mute (Muto) | 2 |
| N | |
| Notazione | 6 |
| 0 | |
| Opzione62 | 2 |
| Ottava (principale) | |
| P | |
| Part | 0 |
| Pausa 20 | |
| Punto di splittaggio | |
| _ | J |
| R | |
| Rew20 | 0 |
| Ripetizione da A a B | 3 |
| Ritmo | 1 |
| Riverbero | 4 |
| 8 | |
| Song | 9 |
| Stile21-22, 39-42 | |
| Sustain da pannello | |
| Т | |
| Tempo | 8 |
| Tenere premuto per un certo tempo24 | |
| Tonica | |
| Traccia | |
| Trasferimento | 1 |
| Trasposizione | 6 |
| V | |
| Voce | 3 |
| Voce della melodia 3 | |
| Volume degli stili | |
| Volume del metronomo | |
| Volume song | |
| Voto 29 | |

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Per ulteriori dettagli sui prodotti, rivolgersi al più vicino rappresentante Yamaha oppure a uno dei distributori autorizzati elencati di seguito.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A. Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

Yamaha de México S.A. de C.V.

Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.

Av. Reboucas 2636-Pinheiros CEP: 05402-400 Sao Paulo-SP. Brasil Tel: 011-3085-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A.

Sucursal de Argentina Viamonte 1145 Piso2-B 1053, Buenos Aires, Argentina Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.

Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd. Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England

IRELAND

Danfay Ltd.

Tel: 01908-366700

61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin Tel: 01-2859177

GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Switzerland**

Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

AUSTRIA

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Austria

Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

POLAND

Yamaha Music Central Europe GmbH Sp.z. o.o. Oddział w Polsce

ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland Tel: 022-868-07-53

THE NETHERLANDS

Yamaha Music Central Europe, **Branch Nederland**

Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands

Tel: 0347-358 040

BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Belgium

Rue de Geneve (Genevastraat) 10, 1140 - Brussels, Belgium Tel: 02-726 6032

FRANCE

Yamaha Musique France BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL Yamaha-Hazen Música, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

Philippos Nakas S.A. The Music House 147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece Tel: 01-228 2160

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens Gata 1 Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office

Generatorvej 6A DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

FINLAND

F-Musiikki Oy

Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB

Grini Næringspark 1 N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

ICELAND

Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120 IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE LB21-128 Jebel Ali Freezone P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E. Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West), Jingan, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. 11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)

PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.

Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul, Korea Tel: 02-3770-0660

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd. Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation 339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

#03-11 A-Z Building 140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Houses of N.Z. Ltd.

146/148 Captain Springs Road, Te Papapa, Auckland, New Zealand Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312



Yamaha PK CLUB (Portable Keyboard Home Page, English Only) http://www.yamahaPKclub.com/

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/english/



U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2005 Yamaha Corporation